

## Gebruiksaanwijzing

### Wijnbewaarkast

Pagina 30



# Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van deze wijnbewaarkast. U hebt met dit product, dat overtuigt door perfect bedieningscomfort, degelijke betrouwbaarheid en hoogwaardige kwaliteit, gekozen voor een eerste klas apparaat. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe wijnbewaarkast en veel genoegen bij de consumptie van uw wijn.

## Hoe minder druiven er op een vlakte geproduceerd worden, des te beter wordt uw wijn.

Schrale bodems met goede drainage zijn de beste voorwaarde voor goede wijnen. De toestand van de bodem bepaalt de vitaliteit van de wijnranken en dit beïnvloedt dan weer de kwaliteit van de druiven. Naast de bodem is ook het klimaat van doorslaggevend belang voor de wijn. Immers: ook licht en luchtvochtigheid zijn belangrijk voor de smaakrijpheid van de wijn.

## De juiste omgeving voor uw wijnen.

Een wijnstok is een uiterst gevoelig gewas. Van de aanplanting, over de rijpingsperiode tot op het moment van de oogst en de wijnbereiding is hij afhankelijk van drie factoren: licht, luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur. Deze gevoeligheid blijft ook onveranderd behouden na het bottelen. Om de volle rijpheid van de smaak te verkrijgen of om het juiste wijnaroma te produceren, moet de wijn perfect bewaard worden - en hiervoor biedt uw wijnbewaarkast de perfecte omstandigheden.


## EPREL-database

Vanaf 1 maart 2021 zijn informatie over etikettering inzake energieverbruik en vereisten inzake ecologisch ontwerp te vinden in de Europese productdatabase (EPREL). U krijgt toegang tot de productdatabase via de link <https://eprel.ec.europa.eu/>. Hier wordt u gevraagd de modelidentificatie in te voeren. De modelidentificatie vindt u op het typeplaatje

## Inhoud


	Pagina
Opstellen .....	32
Toepassingen van het apparaat .....	32
Afmetingen .....	32
Elektrische voorwaarden.....	33
Bedienings- en controleelementen .....	33
Apparaat in- en uitschakelen.....	34
Temperatuur instellen.....	34
Ventilatorschakeling .....	34
Waarschuwingszoemer.....	35
Binnenverlichting .....	35
Instelmodus .....	36
Uitvoering .....	38
Bewaren van wijn .....	39
Ontdooien .....	40
Reinigen .....	40
Storingen .....	41
Buiten werking stellen .....	42
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen .....	42
Aanwijzingen ter bescherming van het milieu .....	43
Wandmontage .....	43

## Overzicht van apparaat en uitrusting

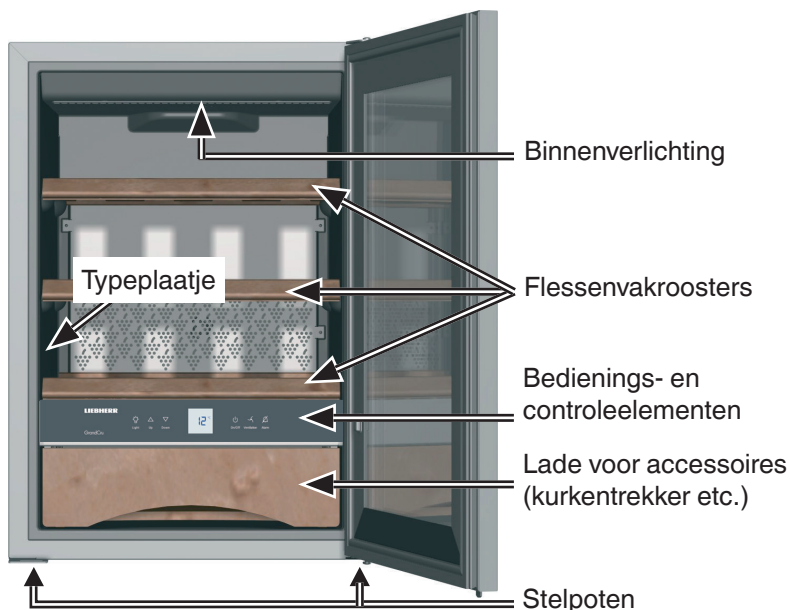

## Opstellen

- Plaats het apparaat niet waar hij rechtstreeks blootgesteld wordt aan de zon en ook niet in de buurt van warmtebronnen zoals een haard of verwarming.
- De vloer op de plaats van opstelling moet waterpas en gelijk zijn. Oneffenheden kunt u wegwerken via de stelpoten.
- Zorg voor goede ver- en ontluchting. De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt!
- De plaatsingsruimte van uw apparaat moet volgens de norm EN 378 pro 8 g koelmiddelmasa R 600a 1 kubieke m bezitten zodat er in geval van een lekkage in het koelmiddelcircuit geen ontvlambare gas-lucht-mengeling in de plaatsingsruimte van het apparaat kan ontstaan. Informatie over de hoeveelheid koelmiddel vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.
- Het apparaat is ontworpen voor een bepaalde klimaatklasse d.w.z. een maximale temperatuur waarboven het apparaat niet gebruikt mag worden. U vindt de klimaatklasse van het apparaat op het typeplaatje.  
Het apparaat heeft de hierna vermelde klimaatklasse: SN = +10 °C tot +32 °C.
- Als twee apparaten naast elkaar worden gezet, moet er een afstand van 50 mm tussen worden gelaten, omdat zich anders in de tussenruimte condenswater vormt.

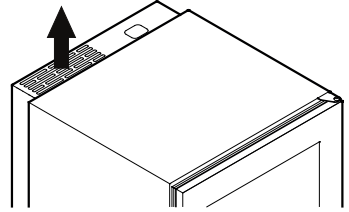

## Toepassingen van het apparaat


Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het bewaren van wijn.

Het apparaat is niet bedoeld voor het bewaren en koelen van geneesmiddelen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of eendere aan de Europese Richtlijn medische hulpmiddelen 2007/47/EG ten grondslag liggende stoffen en producten.

Een abusievelijk gebruik van het apparaat kan schade aan de bewaarde producten of het bederf ervan veroorzaken.

Bovendien is het apparaat niet geschikt voor werking in explosiegevaarlijke omgevingen.

## Afmetingen

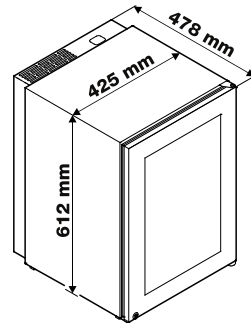

## Elektrische aansluiting

Het apparaat uitsluitend met wisselstroom gebruiken. De toelaatbare spanning en frequentie staan op het typeplaatje.

Het stopcontact moet correct geaard en elektrisch beveiligd zijn. De uitschakelstroom van de zekering moet tussen 10 A en 16 A liggen.

**Het stopcontact mag zich niet achter het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.**


Het apparaat niet door middel van een verlengkabel of aftakcontactdoos aansluiten.

Gebruik geen omvormer (omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom) of spaarstekker. Gevaar voor beschadiging van de elektronische componenten!

## Bedienings- en controleelementen

Het elektronische bedieningspaneel beschikt over "capacitieve toets technologie".

Elke functie kan geactiveerd worden door het betreffende symbool even aan te raken.

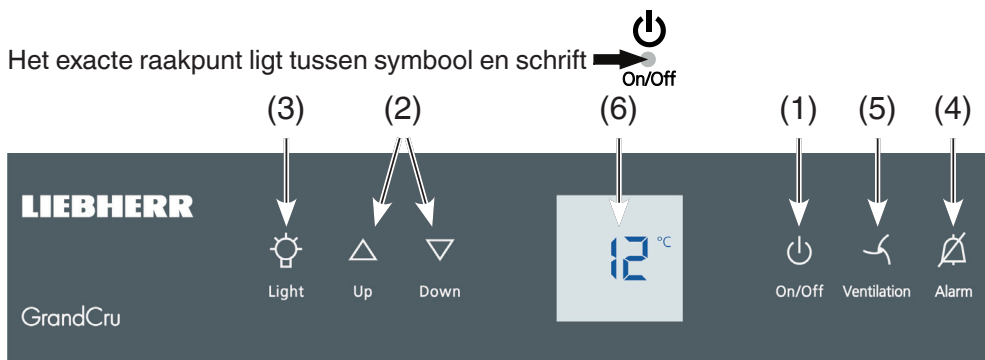


### Bedieningselementen

- ① Apparaat AAN/UIT
- ② Temperatuurinsteltoetsen
- ③ Binnenverlichting AAN/UIT
- ④ Alarm stomschakelen
- ⑤ Ventilator AAN/UIT
- ⑥ Temperatuurdisplay

### Controleelementen


- ⑦ Symbool binnenverlichting aan
- ⑧ Symbool alarm
- ⑨ Symbool kinderbeveiliging actief
- ⑩ Symbool ventilator aan

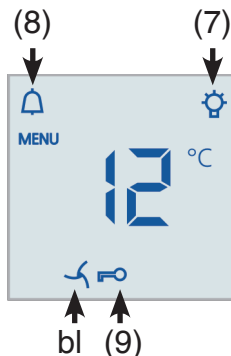

## Apparaat in- en uitschakelen

**Inschakelen:** druk op de **On/Off** toets; het temperatuurdisplay licht op.

**Uitschakelen:** druk ca. 3 seconden op de **On/Off**-toets; het temperatuurdisplay gaat uit.

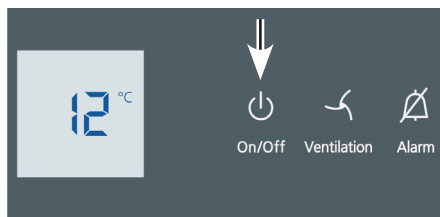

## Temperatuur instellen

**Temperatuur verlagen/kouder:**

Druk op de **Down**-toets.

**Temperatuur verhogen/warmer:**

Druk op de **Up**-tiptoets.


- Tijdens het instellen knippert de ingestelde temperatuur op het temperatuurdisplay.
- Door meermals kort op een tiptoets drukken, laat u de ingestelde temperatuur in stapjes van 1 °C verspringen.
- Ca. 5 sec. na de laatste druk op een tiptoets schakelt de electronica automatisch om en wordt de daadwerkelijke temperatuur op dat moment getoond.


De temperatuur is instelbaar van +5 °C tot +20 °C.




## Ventilatorschakeling

Daardoor wordt er in het interieur een klimaat bereikt dat met dat van een wijnkelder overeenkomt. Door de hoge luchtvochtigheid wordt het uitdrogen van de kurken voorkomen.

**Inschakelen:** De toets Ventilation indrukken. Het symbool  licht op.


**Uitschakelen:** Opnieuw op de toets Ventilation drukken. Het symbool  gaat uit.

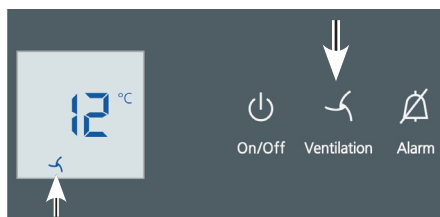

## Waarschuwingszoemer


Met behulp van de waarschuwingszoemer kunt u uw wijnen beschermen tegen te hoge of te lage temperaturen.

Het apparaat geeft alarm wanneer de deur langer dan 60 sec. openstaat.

Hij zoemt als het binnenin te koud of te warm is. Tegelijkertijd knippert het temperatuurondisplay. Het symbool  licht op.

Het alarm stopt wanneer u op de **Alarm**-toets drukt.


Het temperatuurondisplay blijft knipperen totdat de alarmsituatie beëindigd is.

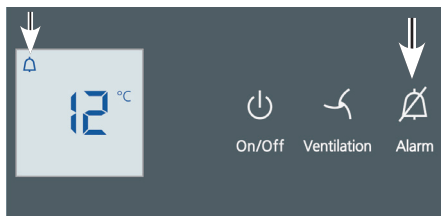


## Binnenverlichting

De verlichting is bovenaan in de binnenruimte aangebracht.

De binnenverlichting kan met de toets **Light** worden in- en uitgeschakeld.

Het symbool  brandt, wanneer de verlichting ingeschakeld is.

**Voorzichtig - laserstraling klasse 1M bij open afdekking, niet rechtstreeks met optische instrumenten erin kijken.**

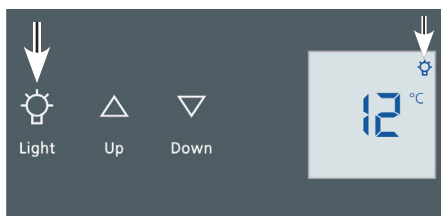

**De verlichting mag alleen door de technische dienst of daarvoor opgeleid vakpersoneel worden vervangen.**

Bovendien kan de helderheid van de verlichting worden ingesteld.

De toets Light ingedrukt houden en tegelijkertijd met de temperatuurinsteltoetsen lichter of donkerder instellen.

**Down** = donkerder


**Up** = lichter



Verlichting	
Energie-efficiëntieklasse <sup>1</sup>	Lichtbron
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G	LED
<sup>1</sup> Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieklassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.	

# Instelmodus

In de instelmodus kunnen de volgende functies geactiveerd worden.


 = Kinderbeveiliging


 = Lichtintensiteit van het display

## = Kinderbeveiliging



De kinderbeveiliging voorkomt dat het apparaat per ongeluk uitgeschakeld wordt.


### Kinderbeveiliging activeren

- De instelmodus activeren door 5 seconden op de toets  te drukken.


- Het display toont  

- De toets  indrukken.


- Het display toont  



- Opnieuw op de toets  drukken.

- Het symbool  brandt, de kinderbeveiliging is geactiveerd.



- De instelmodus verlaten door op de toets  te drukken.

### Kinderbeveiliging deactiveren

- De instelmodus activeren door 5 seconden op de toets  te drukken.


- Het display toont  

- De toets  indrukken.

- Het display toont  

- Opnieuw op de toets  drukken.

- Het symbool  gaat uit, de kinderbeveiliging is gedeactiveerd.

- De instelmodus verlaten door op de toets  te drukken.



## h = Lichtintensiteit van het display

Lichtintensiteit van het display instellen

- De instelmodus activeren door 5 seconden op de toets  te drukken.
- De toets  indrukken tot h op het display verschijnt.
- De toets  indrukken.



- Het display toont



- De toetsen   indrukken en van

h 0 = minimale tot

h 5 = maximale intensiteit selecteren.

- Bij de gewenste waarde op de toets  drukken.
- De instelmodus verlaten door op de toets  te drukken.
- De deur sluiten, na ca. 1 minuut wordt de nieuwe instelling geactiveerd.

# Uitvoering

## Houten roosters

De roosters zijn er om wijnflessen liggend te bewaren. Daardoor wordt het uitdrogen van de kurk voorkomen.

## Lade voor accessoires

In de onderste lade kunnen accessoires zoals een kurkentrekker etc. worden gelegd.

De roosters en de lade kunnen er gewoon naar voren toe uitgenomen worden. Daartoe moet de deur minstens 90° zijn geopend.



## Ventilatie door actief koolfilter


Wijnen ontwikkelen zich voortdurend verder naargelang de omgevingscondities: daardoor is de kwaliteit van de lucht bepalend voor de conservering.

Om een kwalitatief optimale luchtdoorstroming te waarborgen is in het bovenste gedeelte van de achterwand van het apparaat een actief koolfilter aangebracht.

Wij raden aan de afgebeelde filter jaarlijks te vervangen. U kunt hem bestellen bij uw vakhandelaar.

## De filter vervangen:

Met een kleine schroevendraaier in de uitsparingen rechts en links losdraaien. Vervolgens kan het filter eruit getrokken worden.

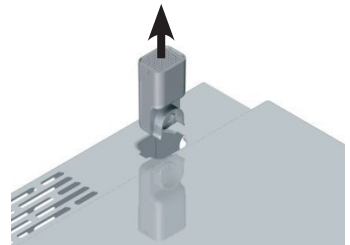


## Bewaren van wijn


Op een houten rooster kunnen 4 flessen naast elkaar worden geplaatst.



Lange wijnflessen kunnen in het apparaat ook dwars worden gelegd.

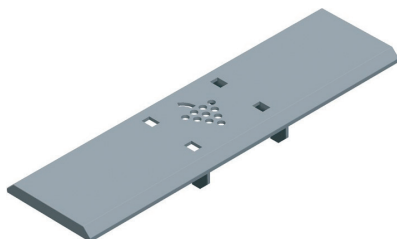

Om een stabiele positie van de flessen te waarborgen, de bijgevoegde sluitplaten op het middenstuk van het houten rooster vastklikken.

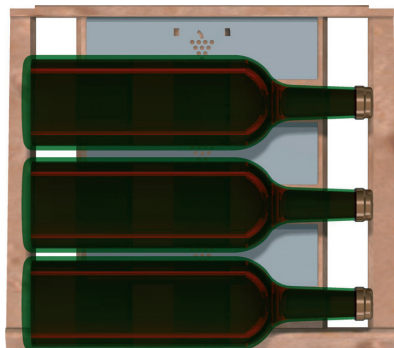

## Ontdooien

Het apparaat ontdooit automatisch. Het vrijkomende water stroomt via de dooiwaterafvoer in de achterwand in een verdampingsschaal buiten het apparaat. Hier verdampt het water door de vrijkomende warmte van de compressor.

## Reinigen

**Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen eruit schroeven resp. laten aanspringen.**

Gebruik in geen geval zand- of zuurhoudende reinigings- of chemische oplosmiddelen. Aan te bevelen is een allesreiniger met neutrale pH-waarde.

**Gebruik geen stoomreinigingsapparaten! Gevaar voor beschadiging en verwonding.**

- Gebruik geen schurende/krassende sponzen, geconcentreerde reinigingsmiddelen evenmin als schoonmaakproducten die zand, chloride of zuur bevatten of chemische oplosmiddelen: die beschadigen de oppervlakte en kunnen corrosie veroorzaken.
- Zijwanden en deuropervlakken uitsluitend met een schone, zachte, zonodig licht vochtige doek (water + afwasmiddel) reinigen. Optioneel kan ook een microvezeldoek worden gebruikt.
- De binnenruimte van het apparaat met uitzondering van de houten roosters met lauw water en een beetje afwasmiddel reinigen.
- Let erop dat er geen water in de elektrische delen dringt.
- Maak alles goed droog met een doek.
- Gelieve het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat te laten zitten - het is belangrijk voor de technische dienst.

## Storingen

De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen.

- **Het apparaat werkt niet. Controleer:**

- of het apparaat is ingeschakeld;
- of de stekker goed in het stopcontact zit;
- of de zekering in de meterkast nog goed is.

- **Het apparaat maakt te veel lawaai. Controleer:**


- of het apparaat stabiel staat;
- of meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende aggregaat aan het trillen worden gebracht. Houd er rekening mee dat stromingsgeluiden in het koelmiddelcircuit niet te vermijden zijn.

- **De temperatuur is niet laag genoeg. Controleer:**

- of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder "Temperatuur instellen");
- of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft;
- of de ventilatie in orde is;
- of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.

Neem, indien geen van de bovengenoemde oorzaken van toepassing zijn en u de storing niet zelf verhelpen kunt, contact op met de dichtstbijzijnde technische dienst van de leverancier van het apparaat. Geef de volgende gegevens op het typeplaatje door: de typeaanduiding (1), het servicenummer (2) en apparaatnummer (3) bij de hand hebt.

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

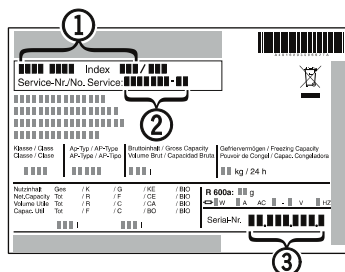

## Buiten werking stellen

Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen, schakel het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekeringen in de meterkast eruit. Reinig het apparaat en laat de apparaatdeur open staan om geurvorming te voorkomen.

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EU-richtlijnen 2014/30/EU en 2014/35/EU.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- Voorkom blessures en beschadigingen: pak het apparaat altijd met twee personen uit en stel het samen op.
- Neem bij beschadiging van het apparaat onmiddellijk - nog vóór het aansluiten - contact op met de leverancier.
- Stel het apparaat volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op en houd u aan de aansluitvoorschriften om zeker te zijn van een goede werking.
- Koppel het apparaat bij storingen los van de netspanning: trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekering in de meterkast eruit.
- Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact maar pak de stekker vast.
- **Laat reparaties en ingrepen aan het apparaat uitsluitend door de technische dienst of een installateur uitvoeren, aangezien anders grote gevaren voor uzelf en anderen kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer.**
- Ga nooit op de sokkel, laden, deur enz. staan of leunen om ergens bij te kunnen.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
- Voorkom voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen levensmiddelen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. handschoenen dragen.
- **Bewaar bij afsluitbare apparaten de sleutel niet in de buurt van het apparaat of binnen het bereik van kinderen.**
- Geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken.
- Leidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.
- Gebruik in het apparaat nooit open vuur of ontstekingsbronnen. Let er daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed op dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelmiddelcircuit desondanks beschadigd raken, houd het apparaat dan uit de buurt van open vuur. Zorg voor goede ventilatie in het vertrek.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.
- De LED-lichtlijst in het apparaat dient voor de verlichting van de binnenruimte ervan. Deze verlichting is niet geschikt als kamerverlichting.

## Aanwijzing m.b.t. afdanken

Het apparaat bevat waardevolle materialen en mag niet met het gewoon huis- of grofvuil worden meegegeven. Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten.



Let erop dat bij het afvoeren van het afgedankte apparaat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd, zodat het koelmiddel (informatie op het typeplaatje) of de olie erin niet ongewild vrijkomen.

- Apparaat onbruikbaar maken.
- De netstekker uit het stopcontact trekken.
- Het aansluitsnoer doorknippen.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!**

**Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.**

**Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.**

## Wandmontage

Het apparaat kan aan de wand worden bevestigd. Hiervoor werden er bovenaan aan de achterkant twee openingen gemaakt.

De muur en de bevestigingsonderdelen moeten zo stevig zijn dat ze het gewicht van het volle apparaat kunnen houden. Het gewicht van het apparaat in onbeladen toestand bedraagt 31 kg.

### Belangrijk!

Om voldoende ontluchting via de ventilatiesleuven te waarborgen, moeten de vier afstandshouders voor de wand worden gemonteerd.

Dit geldt zowel bij wandmontage als bij normale plaatsing voor de wand.

De afstandshouders gewoon in de daartoe voorziene openingen plaatsen.

