




V-ZUG-Home

App installeren, apparaten in netwerk verbinden en veel handige functies gebruiken.

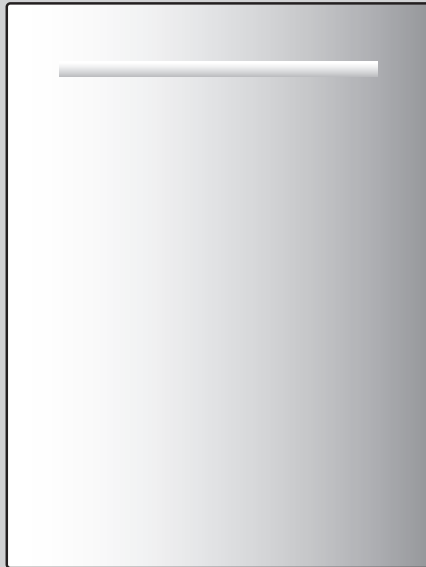

Bedieningshandleiding

AdoraDish V4000

Vaatwasmachine

Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd om deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebruiken.

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

Wijzigingen

Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Geldigheidsbereik

Deze handleiding geldt voor:

Modelnaam	Type	Maatsysteem
AdoraDish V4000 V	AS4T-41166	EURO 60
AdoraDish V4000 VGB	AS4T-41168	EURO 60

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen worden in de tekst vermeld.

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsvoorschriften	4	7.6	All in 1	43
1.1	Gebruikte symbolen	4	7.7	Veegbescherming.....	43
1.2	Algemene veiligheidsvoorschriften	4	7.8	EcoManagement	44
1.3	Toestelspecifieke veiligheidsvoorschriften	5	7.9	Informatie.....	44
1.4	Gebruiksaanwijzingen	6	8	V-ZUG-Home	44
2	Eerste ingebruikneming	8	8.1	Voorwaarden.....	45
2.1	Voor de eerste afwasbeurt.....	8	8.2	Eerste inbedrijfstelling.....	45
2.2	Deurgewicht instellen	8	9	Persoonlijke instellingen	46
3	Beschrijving van het apparaat	10	9.1	Persoonlijke instellingen aanpassen	46
3.1	Opbouw	10	9.2	Overzicht persoonlijke instellingen	46
3.2	Bedienings- en displayelementen.....	11	10	Demo-modus	49
3.3	FunctionLight *	12	10.1	Algemene info.....	49
4	Functies	14	10.2	Inschakelen	50
4.1	Programma's.....	14	10.3	Uitschakelen.....	51
4.2	Instelopties	16	11	Verzorging en onderhoud	52
4.3	Veelgebruikte persoonlijke instellingen	17	11.1	Binnen- en buitenreiniging.....	52
4.4	EcoManagement.....	18	11.2	Sproeiarmen reinigen.....	53
5	Inruimen	18	11.3	Zeefstelsysteem reinigen	53
5.1	Tips voor het laden van de onderste korf	18	11.4	Regeneerzout bijvullen	54
5.2	Tips voor het laden van de bovenste korf	25	11.5	Glansspoelmiddel bijvullen	56
5.3	Laadtips besteklade *	30	12	Storingen zelf verhelpen	56
6	Bediening	32	12.1	Storingmeldingen.....	56
6.1	Tips rondom de afwas	32	12.2	Verdere mogelijke verstoringen	58
6.2	Afwasmiddel kiezen.....	32	12.3	Onbevredigend spoelresultaat	59
6.3	Afwasmiddel vullen	33	12.4	Bij een stroomonderbreking	60
6.4	Display bedienen	34	13	Toebehoren en vervangingsonderdelen	61
6.5	Programma kiezen en starten	35	14	Technische gegevens	62
6.6	Tussendoor vaatwerk inruimen.....	36	14.1	Veiligheidsconcept.....	62
6.7	Programma voortijdig afbreken.....	36	14.2	Overstromingsbeveiliging.....	62
6.8	Vaatwerk uitnemen	37	14.3	Productgegevens volgens EU-verordening 2019/2017.....	63
7	Programma-opties	38	14.4	Aanwijzingen voor keuringsdiensten.....	63
7.1	Uitgestelde start	38	14.5	Geluidsmeting.....	63
7.2	Programma in continuumodus	38	15	Afvoer	63
7.3	Favorieten.....	40		Trefwoordenregister	65
7.4	Instelopties permanent selecteren.....	41	16	Service & Support	71
7.5	Kinderbeveiliging.....	42			3

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Gebruikte symbolen



Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene gevaren voor de gebruiker ontstaan. Hiervoor aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Reparaties mogen alleen door geautoriseerde vakkrachten uitgevoerd worden, anders vervalt bij hieruit voortkomende schade de garantie.



Duidt op aanwijzingen die essentieel zijn voor de veiligheid.

Het negeren van deze aanwijzingen kan letsel, schade aan het toestel of aan de inrichting tot gevolg hebben!



Informatie en aanwijzingen die in acht genomen moeten worden.



Informatie over de afvoer



Informatie over de gebruiksaanwijzing



Netstekker loskoppelen/stroomtoevoer onderbreken



Netstekker insteken/stroomtoevoer tot stand brengen



Netstekker niet afsnijden/aanpassen



Beschermende handschoenen dragen



Controleer voordat u het toestel aansluit of de installatie geschikt is voor toestellen met een nominale stroomsterkte van meer dan 13 A. Raadpleeg bij twijfel een erkende elektricien.

- ▶ Markeert stappen die achtereenvolgens uitgevoerd moeten worden.
 - Beschrijft de reactie van het toestel op uw stap.
- Markeert een opsomming.

1.2 Algemene veiligheidsvoorschriften



- Het toestel pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing in bedrijf stellen.



- Deze toestellen mogen uitsluitend worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of door personen die geen ervaring of kennis van het toestel hebben, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daarmee gepaard gaande gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging of onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Als het toestel niet is voorzien van een aansluitkabel en een stekker of van andere middelen voor het uitschakelen van de elektrische stroom, die bovendien op elke pool een contactopening heeft met een

breedte conform de voorwaarden van spanningsbegrenzing categorie III voor volledige scheiding, moet een scheidingssysteem volgens de installatievoorschriften in de vaste bedrading worden ingebouwd.

- Als de aansluitkabel van het toestel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, diens service of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

1.3 Toestelspecifieke veiligheidsvoorschriften

- Gebruik nooit een stoomreini-ger.
- Toestellen met ventilatie-openingen in de bodem mogen niet op vloerbedekking worden geplaatst. Vloerbedekking verstopt de openingen.
- Laat de toesteldeur alleen open wanneer het toestel niet meer gebruikt wordt en volledig afgekoeld is. Struikel- en kneuzingsgevaar bij openstaande toesteldeur! Ga niet op de toesteldeur zitten, leun niet op de toesteldeur en gebruik deze niet als oppervlak om spullen op weg te zetten.

- OPGELET: Messen en andere gebruiksvoorwerpen met scherpe punten moeten met de punt omlaag of horizontaal in de korf worden gelegd.
- OPGELET: Laat geen messen, vorken of andere spitse voorwerpen in de opening van de deurvergrendeling vallen en steek ze er niet in.
- Er mogen geen reinigingsmiddelen in de opening van de deurvergrendeling terechtkomen. Dit kan een defecte deurvergrendeling tot gevolg hebben.
- Het toestel is uitsluitend geschikt voor het afwassen van huishoudelijk vaatwerk en bestek met water en gewoon afwasmiddel voor vaatwasmachines. Gebruik het toestel alleen in het huishouden en voor het aangegeven doel. Bij gebruik voor andere doeleinden of verkeerde bediening kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.
- Capaciteit: 13 resp. 14 internationale maatcouverts (EU-RO 60, besteklade *).
*afhankelijk van het model
- Dit toestel is bedoeld om te worden gebruikt in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals: in keukens

voor medewerkers in winkels, kantoren en andere bedrijfssectoren; in agrarisch onroerend goed; door klanten in hotels, motels en andere woonvoorzieningen; in B&B's.

1.4 Gebruiksaanwijzingen

Voor de eerste ingebruikneming

- Het toestel mag uitsluitend volgens de aparte installatiehandleiding worden ingebouwd en op het stroomnet worden aangesloten. Laat de benodigde werkzaamheden uitvoeren door een erkende installateur/elektricien.



Voor de levering is het toestel met water getest. Daardoor kunnen zich watervlekken in het toestel bevinden.

Reglementair gebruik

- Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het toestel, in het bijzonder aan stroomgeleidende onderdelen, mogen uitsluitend door de fabrikant, diens service of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen zware ongevallen, schade aan het toestel en de inrichting alsmede storingen tot gevolg hebben. Neem bij een storing aan het toestel of in geval van een reparatieopdracht de aanwijzingen in het hoofdstuk 'Service & Support' in acht. Neem indien nodig contact op met onze service.
- Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig, zodat u deze te allen tijde kunt raadplegen.
- Bij ingrepen door niet geautoriseerde servicedienstverleners en bij gebruik van andere dan de originele reserveonderdelen vervalft de garantie.

Bij kinderen in het huishouden

- Het water in het toestel is geen drinkwater. Als er resten afwasmiddel in het toestel achterblijven, bestaat er corrosiegevaar! Houd kinderen uit de buurt van het geopende toestel.

Gebruik

- Gebruik de mogelijkheid van de kinderbeveiliging (zie pagina 42).
- Als het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont, dient u het niet in gebruik te nemen en contact op te nemen met onze klantenservice.
- Zodra er een functiestoring wordt ontdekt, moet het toestel van het stroomnet worden gescheiden.
- Controleer of zich geen vreemde voorwerpen of huisdieren in het toestel bevinden voordat u de toesteldeur sluit en een programma start. Vreemde voorwerpen, zoals spijkers en paperclips, kunnen onderdelen van het toestel en het vaatwerk beschadigen.
- Gebruik uitsluitend afwasmiddel, glansspoelmiddel en regenererzout waarvan de fabrikant het gebruik in de vaatwasmachine uitdrukkelijk toestaat in zijn gebruiksaanwijzing. Neem de betreffende gebruiksaanwijzing zorgvuldig in acht.
- Was nooit af met te weinig of geen afwasmiddel. Hierdoor ontstaat gevaar voor beschadiging!
- Gebruik geen handafwasmiddelen, omdat deze veel schuim vormen en functiestoringen veroorzaken.
- Laat het programma  zonder vaat lopen nadat u het zoutreservoir heeft gevuld. Vul het reservoir de eerste keer met ca. een liter water op.
- Doe nooit afwasmiddel in de reservoirs voor glansspoelmiddel of regenererzout. Als dit toch is gebeurd, mag het toestel in geen geval in gebruik worden genomen, omdat anders dure schade ontstaat. Bel de klantenservice.
- Neem het toestel niet in gebruik zonder zeefstelsysteem.

- Reinig de ruimte onder het zeefstelsysteem uitsluitend met zachte materialen. Gebruik hiervoor nooit metalen voorwerpen.

Voorzichtig, gevaar voor brandwonden!

- Was geen voorwerpen af die vervuild zijn met licht ontvlambare of corrosieve oplosmiddelen, verf, was, chemicaliën (zuren, basen) of metaalsplinters, of die vezels kunnen afgeven.
- Vermijd onnodig openen van de toesteldeur tijdens het bedrijf. Het vaatwerk en het water kunnen heet zijn, gevaar voor brandwonden! Door de ontsnappende stoom kan een combinatieafdekking van hout beschadigd raken. Brillenglazen kunnen beslaan en uw zicht belemmeren.

Opgelet, verwondingsgevaar!

- Leun niet op onderdelen van het toestel. Gevaar voor ongelukken!
- Houd huisdieren uit de buurt van het toestel.



Pas op, levensgevaar!

- Delen van de verpakking, bijv. folie en piepschuim, kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- Maak het apparaat bij onderhoud spanningsvrij, ook bij het vervangen van lampen: Verwijder de zekeringen uit de houders, schakel de installatieautomaten uit of koppel de netstekker los.

Schade aan het toestel vermijden

- Draai bij langdurige afwezigheid de waterkraan dicht.
- Overschrijd het maximale laadgewicht van de onderste korf, de bovenste korf en de besteklade niet.
- Let op: Om de bescherming van het toestel (o.a. overstromingsbeveiliging) te garanderen, moet het toestel altijd op het stroomnet aangesloten blijven.
- Het toestel mag uitsluitend staand worden getransporteerd! Iedere andere transportpositie leidt tot schade aan het toestel! Bij voorzichtig dragen zonder schokken mag het toestel max. 90° op de rechterzijde (vooraanzicht) worden gekanteld.

Voor kant

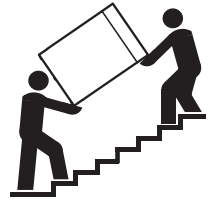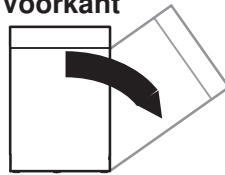




2 Eerste ingebruikneming





Het toestel mag alleen volgens een afzonderlijke installatiehandleiding en door een erkende elektricien worden gemonteerd en op het stroomnet worden aangesloten.

2.1 Voor de eerste afwasbeurt

Voordat u het pas geïnstalleerde toestel voor de eerste keer gebruikt, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:


- ▶ Schakel de stroomvoorziening in en open de waterkraan.
- ▶ Stel de waterhardheid  in de persoonlijke instellingen in (zie pagina 46).
- ▶ Vul het zoutreservoir eerst met ca. 1,0 l water en vervolgens met 1 kg in de handel verkrijgbaar regeneratiezout.
- ▶ Verwijder zoutresten van de rand van het zoutreservoir.
- ▶ Vul het glansspoelmiddelreservoir met glansspoelmiddel.
- ▶ Start voorspoelen  zonder vaatwerk om het toestel tegen corrosie door zoutresten te beschermen.
- ▶ Selecteer vaatwasmiddel (zie pagina 32) en vul het reservoir (zie pagina 33).
- ▶ Start het programma «Intensief»  zonder vaatwerk om door de fabricage veroorzaakte vetresten te verwijderen.
- ▶ Sluit de toesteldeur om het programma te starten.




De bijvulindicator  kan tijdens de eerste afwasbeurten nog knipperen. : dooft zodra de zoutconcentratie in het reservoir gelijkmatig is verdeeld.

2.2 Deurgewicht instellen


- ▶ Open de toesteldeur ca. 30° en controleer of deze blijft staan.

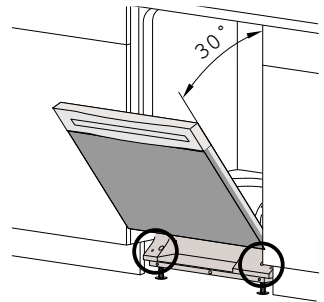


- ▶ Deur gaat omlaag:
Sluit de deur, draai de bouten iets aan en controleer de instelling opnieuw.

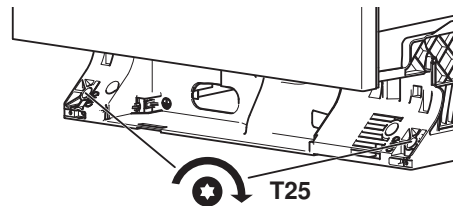


- ▶ Deur gaat omhoog:
Sluit de deur, draai de bouten iets los
en controleer de instelling opnieuw.

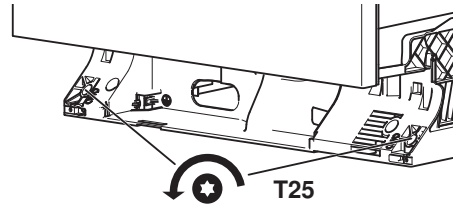

- ▶ Open de toesteldeur volledig en controleer of deze blijft staan.

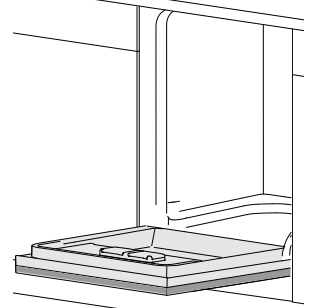

- ▶ Deur gaat omhoog:
Sluit de deur, draai de bouten iets los
en controleer de instelling opnieuw.

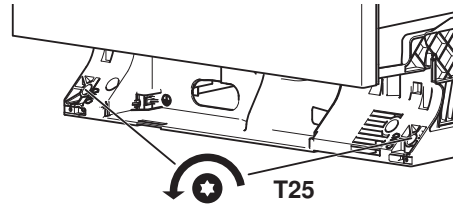


Als met deze stappen geen juiste afstelling wordt gevonden, moeten de veren worden vervangen.

- ▶ Neem contact op met de klantenservice.

3 Beschrijving van het apparaat

3.1 Opbouw

Binnenruimte

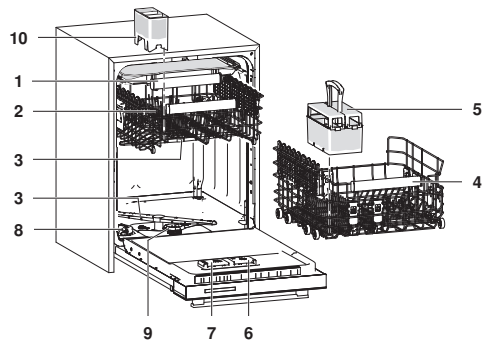


- 1 Besteklade *
 - 2 Bovenste korf
 - 3 Sproeiarmen
 - 4 Onderste korf
 - 5 Bestekkorf «groot» *
 - 6 Glansspoelmiddelreservoir
 - 7 Afwasmiddelreservoir
 - 8 Zoutreservoir
 - 9 Zeefstelsysteem
 - 10 Bestekkorf «klein»
- *afhankelijk van het model

Toesteldeur

Bij volledig geïntegreerde modellen bevinden de bedienings- en displayelementen zich **boven** op de toesteldeur.

Bij design geïntegreerde modellen bevinden de bedienings- en displayelementen zich **boven** en een tekstdisplay zich **aan de buitenkant** op de toesteldeur.

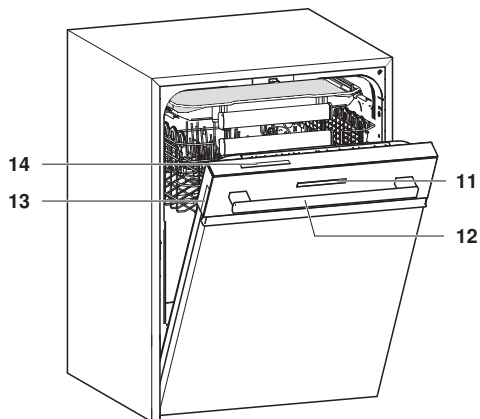


- 11 Tekstdisplay op glaspaneel *
- 12 Deurgreep
- 13 FunctionLight *
- 14 Bedienings- en displayelementen

*afhankelijk van het model

3.2 Bedienings- en displayelementen

Hoofdmenu

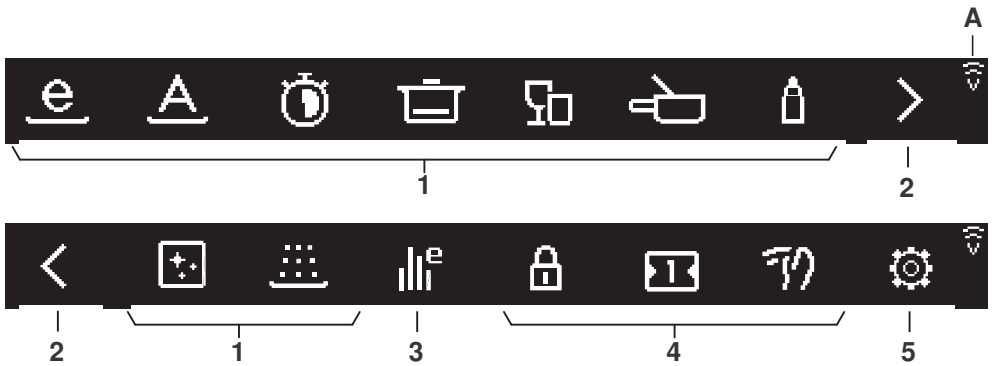


Toetsen

- 1 Programma's (zie pagina 14)
- 2 Navigatie-elementen
- 3 EcoManagement (zie pagina 18)
- 4 Veelgebruikte persoonlijke instellingen (zie pagina 17)
- 5 Overige persoonlijke instellingen (zie pagina 46)

Display

A V-ZUG-Home

Geselecteerd programma

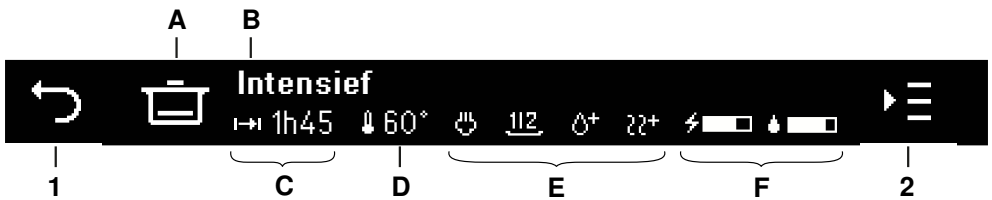

Toetsen

- 1 Pijltoets terug
- 2 Instelopties (zie pagina 16)

Displays

- A Programmasymbool
 B Programmaam
 C Programmaduur
 D Temperatuur
 E Gekozen instelopties
 F EcoManagement-prognose

Toetsstatus



- A Nietselecteerbare functies
- B Geselecteerde functie
- C Selecteerbare functies
- D Nietselecteerbare navigatie-elementen

Actie-elementen

- + Waarde verhogen
- Waarde reduceren
- Persoonlijke instelling geactiveerd
- Persoonlijke instelling gedeactiveerd
- ✕ Invoer afbreken, melding bevestigen
- ▶ Continuumodus-programma starten, opslagtank legen


Navigatie-elementen

- ↶ Naar het vorige menu gaan
- < In het menu andere functies weergeven
- > In het menu andere functies weergeven
- ✓ In het menu andere keuzemogelijkheden weergeven


3.3 FunctionLight *

* modelafhankelijk

Kleuren led-indicaties




Programma's

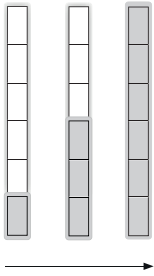


De voortgangindicatie geeft informatie over de voortgang van het programma. Hoe meer leds oranje branden, hoe minder resterende tijd overblijft. Bij het einde van het programma branden alle 6 leds oranje.

Nadrooofase




Tijdens de nadrooofase branden alle 6 leds oranje en pulseren tussen gedimd en ongedimd.

Uitgestelde start/OptiStart

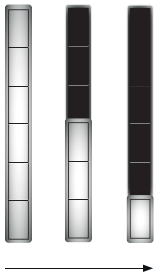

Als de toesteldeur gesloten en de uitgestelde start gestart wordt, branden alle 6 leds wit gedimd. Hoe minder leds wit gedimd branden, hoe korter de resterende tijd tot de start van het programma is.

Programma-onafhankelijke reacties van het apparaat



Bij de volgende reacties van het apparaat branden alle 6 leds wit en pulseren tussen gedimd en ongedimd:

- Afbreken van programma's, uitgestelde start, OptiStart
- Afpompen

Foutmeldingen



Bij A-/F-/U-meldingen knippen afwisselend de onderste 3 witte leds en de bovenste 3 witte leds.

4 Functies

4.1 Programma's

Over de verbruikswaarden


Programmaduur (h), waterverbruik (l) en energieverbruik (kWh) zijn richtwaarden. Door de keuze van extra functies, de beladingshoeveelheid, vervuiling van het vaatwerk, de reinigingswijze en -hoeveelheid, de inlaatwatertemperatuur, de elektrische aansluiting en specifieke programmaprocessen (bijv. regenereren), kunnen de waarden bovendien variëren.





Met de keuze van de instelopties «Energie besparen» \checkmark en «Halve belading» $\frac{1}{2}$ kunnen de programmaduur, het waterverbruik en het energieverbruik worden verlaagd.

Over de programmaduur

De aangegeven waarden houden geen rekening met de nadroogtijd.

 Eco	Programmafases	Verbruikswaarden
Meest efficiënte programma met betrekking tot water- en energieverbruik voor normaal vervuild vaatwerk (declaratieprogramma). Na elke 7 voltooide programma's wordt de waterontharder aan het einde van het programma geregeneerd. Daardoor wordt het waterverbruik met 0,2 l verhoogd. Bij het volgende programma wordt de waterontharder met 4 l extra water doorgespoeld. Hierdoor wordt de programmaduur ca. 5 minuten langer.	▪ Reiniging: 50 °C	▪ 6h30–7h30
	▪ Tussenspoelen	▪ 9,3–9,8 l
	▪ Glansspoelen: 35 °C	▪ 0,527–0,543 kWh
	▪ Drogen	


 Automatisch	Programmafases	Verbruikswaarden
Optimaal reinigingsresultaat met minimaal water- en energieverbruik; bij elke vervuilingsgraad met uitzondering van aangebrand of sterk ingedroogd vuil.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorspoelen (indien nodig): koud ▪ Reiniging: 50-60 °C ▪ Tussenspoelen (indien nodig) ▪ Glansspoelen: 55 °C ▪ Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h00–1h50 ▪ 8–20 l ▪ 0,7–1,25 kWh

 Sprint *	Programmafases	Verbruikswaarden
Voor licht vervuild vaatwerk, bijv. apéro- of koffieservies. Niet geschikt voor langzaam oplossende tabs.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reiniging: 55 °C ▪ Glansspoelen: 50 °C ▪ Drogen: kort 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h20 ▪ 8 l ▪ 0,7 kWh





* afhankelijk van het model

 Kort *	Programmafases	Verbruikswaarden
Licht vervuild alledaags vaatwerk.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reiniging: 45 °C ▪ Tussenspoelen ▪ Glansspoelen: 55 °C ▪ Drogen: Kort 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h30 ▪ 11 l ▪ 0,75 kWh

* afhankelijk van het model

 Intensief	Programmafases	Verbruikswaarden
Voor hoge vervuilingsgraad, met name bij zetmeelrijk vuil (aardappelresten, rijst...).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorspoelen: koud ▪ Voorspoelen (indien nodig): 35 °C ▪ Reiniging: 65 °C ▪ Tussenspoelen ▪ Glansspoelen: 60 °C ▪ Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h45–1h50 ▪ 18–23 l ▪ 1,2–1,45 kWh

 Glas	Programmafases	Verbruikswaarden
Behoedzaam programma voor glazen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reiniging: 45 °C ▪ Tussenspoelen ▪ Glansspoelen: 55 °C ▪ Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h44–0h50 ▪ 11 l ▪ 0,8 kWh

 Fondue/Raclette	Programmafasen	Verbruikswaarden
Spiegelprogramma voor aangebrand vuil en sterke vervuilingen, in het bijzonder kaas aan fondue/raclette-serviesgoed. Ook voor gratin vormen en aangebrande pannen geschikt. Gebruik alleen caquelons die geschikt zijn voor vaatwasmachines. Het reinigingsresultaat kan worden verbeterd door iets afwasmiddel op de toesteldeur te doen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inweken: 35 °C ▪ Reiniging: 65 °C ▪ Tussenspoelen ▪ Glansspoelen: 60 °C ▪ Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2h15 ▪ 16–20 l ▪ 1,3–1,55 kWh
 Hygiëne	Programmafasen	Verbruikswaarden
Voor vaatwerk met hogere eisen aan de hygiëne bijv. babyflesjes, snijplanken...). Voor programma-tart zeefstelsysteem reinigen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorspoelen: 55 °C ▪ Reiniging: 70 °C ▪ Tussenspoelen: 60 °C ▪ Glansspoelen: 60 °C ▪ Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h40 ▪ 16 l ▪ 1,65 kWh
 Machineonderhoud	Programmafasen	Verbruikswaarden
Toestel wordt hygiënisch gespoeld. Voordat het programma wordt gestart het toestel uitruimen, het zeefstelsysteem reinigen en in de handel verkrijgbare machineonderhouds-/reinigingsmiddelen volgens de instructies op de verpakking toevoegen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reiniging: 70 °C ▪ Tussenspoelen ▪ Glansspoelen: 60 °C ▪ Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h17–1h47 ▪ 15 l ▪ 1,35 kWh
 Voorspoelen	Programmafasen	Verbruikswaarden
Verhindert het indrogen van vuil als een programma pas later wordt gestart.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorspoelen: koud 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h07–0h09 ▪ 4 l ▪ 0,05 kWh

4.2 Instelopties

Energie besparen

De spoeltemperatuur wordt 5 °C verlaagd, het energieverbruik vermindert met ca. 10%. De programmaduur wordt enigszins ingekort. «Energie besparen» ontziet bovendien glazen.

SteamFinish *

Tijdens het glansspoelen wordt stoom opgewekt, die op de glazen neerslaat en tot een optimaal droogresultaat leidt. Ca. 15 minuten langere programmaduur.

* afhankelijk van het model

Halve belading

Bij weinig vaat. Hoeveelheid water wordt tot 6 l gereduceerd, programmaduur is tot maximaal 36 minuten korter.

Uitgestelde start

Met de uitgestelde start kan er in daluren afgewassen worden (bijv. met een laag stroomtarief). Het instelbereik ligt tussen 30 minuten en 24 uur.

OptiStart

De OptiStart kan voor de Uitgestelde start (zie pagina 38) worden geselecteerd. Gedurende deze tijd wordt de vaat ingeweekt, waardoor het reinigingsresultaat wordt verbeterd en het energieverbruik verlaagd.

SpoelenPlus

Het reinigingseffect wordt door extra spoelbaden en een langere reinigingsfase verbeterd. Bij ingeschakelde SpoelenPlus wordt bij elk programma de hoeveelheid water verhoogd. De programmaduur wordt verlengd.

DrogenPlus

De glansspoeltemperatuur en de temperatuur in de SteamFinish worden verhoogd en de droogduur wordt verlengd.

4.3 Veelgebruikte persoonlijke instellingen

Kinderbeveiliging

De persoonlijke instelling «Kinderbeveiliging» voorkomt dat een programma onbedoeld wordt gestart. De code is af fabriek ingesteld en kan niet veranderd worden.

All in 1

De persoonlijke instelling «All in 1» zorgt dat het programma optimaal wordt aangepast voor het gebruik van afwasmiddelen met geïntegreerde zout- en glansspoelmiddelfunctie. Deze gecombineerde reinigingsmiddelen zijn niet geschikt voor alle waterhardheden (zie pagina 33).

Veegbescherming

De bediening wordt korte tijd geblokkeerd om bijv. een afdekking te reinigen zonder invoer op het display.

4.4 EcoManagement

EcoManagement

Alleen actief als de persoonlijke instelling «EcoManagement» ingeschakeld is (zie pagina 46).

EcoManagement stelt informatie over het energieverbruik ⚡ en waterverbruik 💧 van het apparaat ter beschikking en bevordert een duurzaam gebruik van energie. Zolang geen programma loopt, kan de volgende verbruiksinformatie worden opgevraagd:

- Energie- en waterverbruik van het laatste programma
- Gemiddeld energie- en waterverbruik van de laatste 25 programma's
- Totale energie- en waterverbruik

Tijdens de programmakeuze wordt aangegeven, hoeveel energie en water het desbetreffende programma gaat verbruiken. Na voltooiing van het programma wordt het energie- en waterverbruik van het laatste programma weergegeven.

De waarden kunnen afhankelijk van het programma, de belading, extra functies en persoonlijke instellingen variëren.

5 Inruimen



Zorg ervoor dat de spuitarmen altijd vrij kunnen draaien.



Bewegende onderdelen


Alle lichte delen veroorzaken een beweging.

5.1 Tips voor het laden van de onderste korf




Schade aan het toestel door te zware belading!

Overschrijd het maximale laadgewicht van de onderste korf van **21 kg** niet.

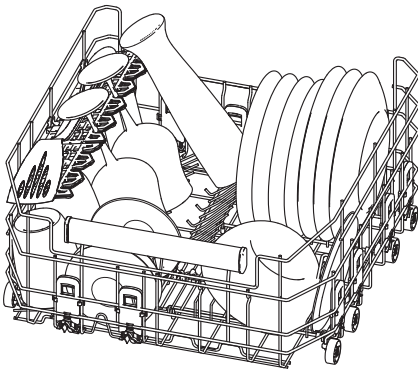

Groot vaatwerk


- ▶ Ruim diepe borden en deksels rechts in.

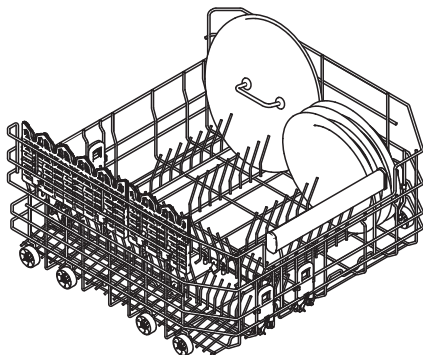


Inklapbaar rek verstellen voor meer oppervlak

Om een groter oppervlak te creëren, kunnen de inklapbare rekken aan de rechterzijde omlaag worden geklapt.

- ▶ Trek de vergrendelingsgreep aan de zijkant **1** aan de rechterzijde omhoog.
- ▶ Het inklapbare rek klapt omlaag.

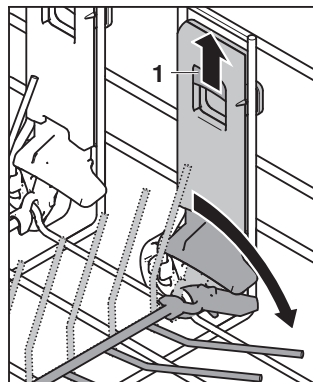

- ▶ Ruim pannen en schalen in.

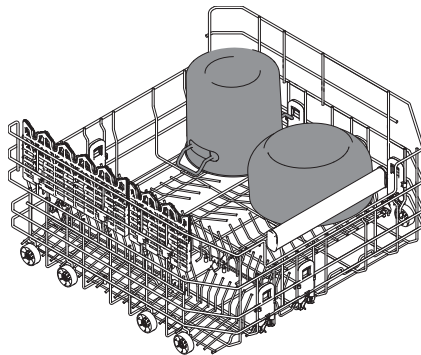

Legbord gebruiken


Om voor meer oppervlak te zorgen, kunnen de legborden omlaag worden geklapt.

Hoge glazen met lange steel




Ruim hoge glazen en glazen met lange steel aan de linkerkant van de korf in


- ▶ Trek de vergrendelingsgreep aan de zijkant **1** naar boven.
- ▶ Het inklapbare rek klappt schuin.

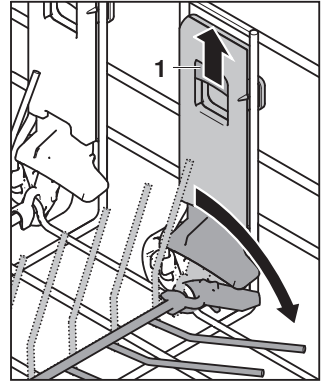




- ▶ Klap het legbord om.

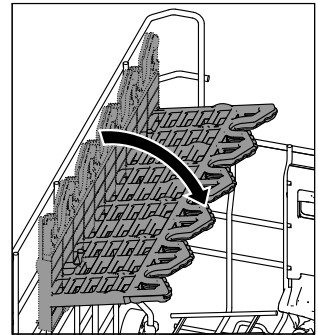

- ▶ Legbord in de hoogte afstellen:
- ▶ Onderste positie: druk op de witte lipjes op de houder van het legbord en druk vervolgens het legbord omlaag tot de houders vastklikken.
- ▶ Bovenste positie: druk het legbord omhoog tot de houders vastklikken.

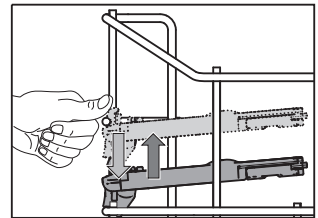

- ▶ Plaats wijn- en champagneglazen (steelglazen) op de eerste rij naalden **2** en zet ze vast in de V-vorm van het legbord. Plaats bierglazen, hoge waterglazen en vazen op de tweede rij naalden **3** en leun ze tegen het legbord.
- ▶ Op de mat **1** onder de legborden kunnen glazen en kopjes worden geplaatst.

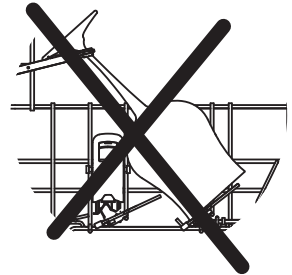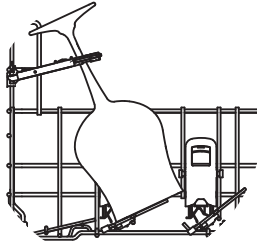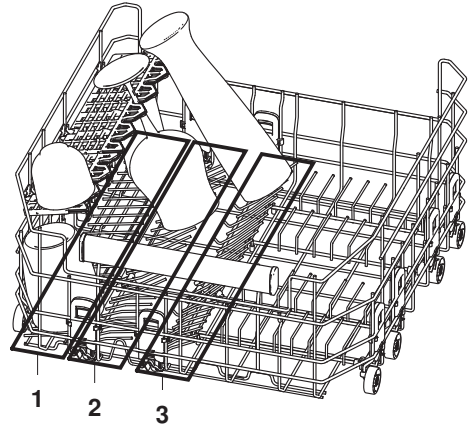

Dun glas is zeer breekbaar.

Plaats steelglazen zorgvuldig in de korf.

Zorg voor een stabiele stand van de glazen, zonder dat de glazen elkaar of ander vaatwerk raken.




Stabiele stand op het tweede inklapbare rek

Zet het eerste inklapbare rek schuin voor een stabiele stand van de glazen op het tweede inklapbare rek.




Droogvlekken worden vermeden wanneer het glas aan de onderkant de stang van de korf 2 raakt.

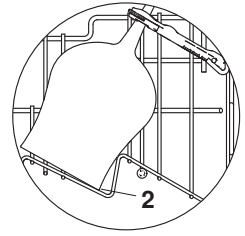

Glazen en flessen met easy-pennen stabiliseren


- ▶ Plaats de Easy-pennen 1 op de korfpennen.
- ▶ Ruim drinkglazen, babyflessen, vazen en karaffen in.
- ▶ Gebruik voor bredere vaat twee Easy-pennen.

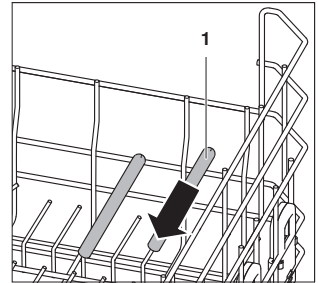


Legbord verwijderen

De legborden kunnen worden verwijderd.


- ▶ Beweeg het legbord ongeveer naar het midden van de twee hoogten

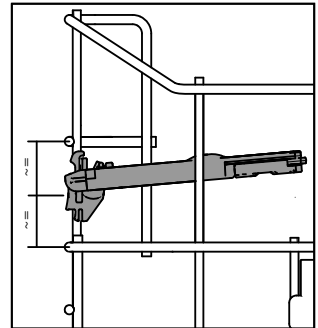

- ▶ Klap het legbord omhoog.


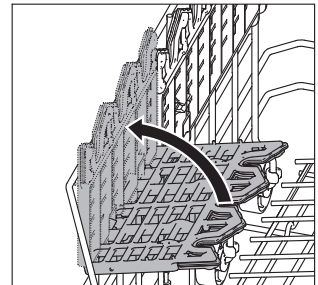


- ▶ Trek de legbordhouder naar voren weg.

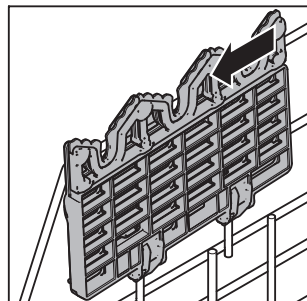

Legbord aanbrengen

- ▶ Voordat het legbord wordt aangebracht: De nokken van het legbord moeten naar boven wijzen in bevestigde toestand.
- ▶ Houd legbord verticaal, ongeveer in het midden van de twee hoogten.
- ▶ Breng de legbordhouder aan bij de draden.

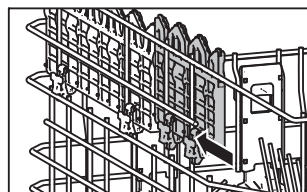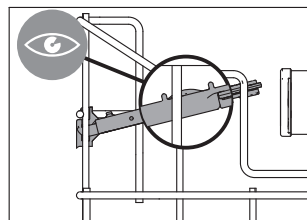

Bestek in de bestekkorf * inruimen

* modelafhankelijk



Verwondingsgevaar door verkeerde belading!


Plaats messen en bestek met puntige en scherpe delen met de punt naar beneden in de bestekkorf. Zet bestek rechtop in de bestekkorf.



Schade aan het toestel door scherpe voorwerpen!


Steek geen messen, vorken of andere puntige voorwerpen in de opening van de deursluiting.

- ▶ Klap de korfpennen omhoog.
- ▶ Plaats de bestekkorf op de gewenste positie op de omhoog geklapte pennen.
- ▶ Verdeel messen e.d. met de punt naar beneden over de vakken.
- ▶ Verdeel het resterende bestek losjes en met de greep naar beneden over de vakken.
- ▶ Lepels mogen niet in elkaar liggen.
- ▶ Plaats de meegeleverde opzetstukken **1** op de bestekkorf **2** om te voorkomen dat bestekdelen in elkaar liggen, droogvlekken krijgen of dat kleine bestekdelen doorglijden.

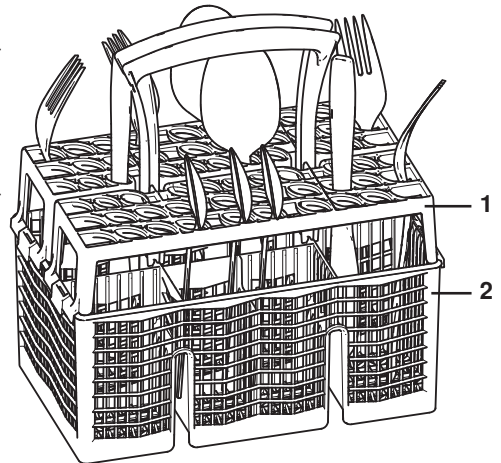

Gevaar voor lekkend water!

Let er bij het sluiten van de toesteldeur op dat er geen bestekdelen uit de mand steken en ingeklemd raken. Anders is de dichtheid van het toestel niet gewaarborgd.

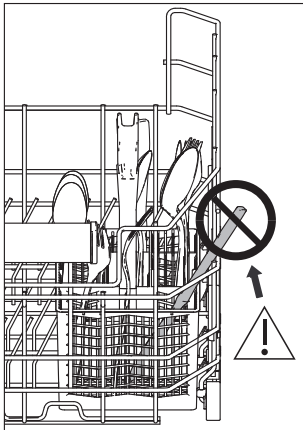


5.2 Tips voor het laden van de bovenste korf




Schade aan het toestel door te zware belading!

Overschrijd het maximale laadgewicht van de bovenste korf van **9 kg** niet.

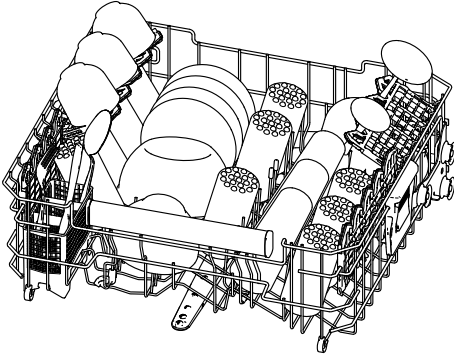


Kleiner vaatwerk inruimen

- ▶ Ruim kleiner vaatwerk zoals schoteltjes, glazen, kopjes en schaaltes in.
- ▶ Als neerklapbare legborden **1** worden gebruikt, moet de vaat om en om geordend worden.
- ▶ Plaats glazen tegen de uitklapbare glazenhouder **2**.

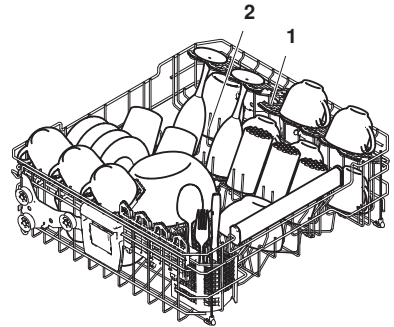

Glazen en flessen met easy-pennen stabiliseren

- ▶ Plaats de Easy-pennen **1** op de korfpennen.
- ▶ Ruim drinkglazen, babyflessen, vazen en karaffen in.
- ▶ Gebruik voor bredere vaat twee Easy-pennen.

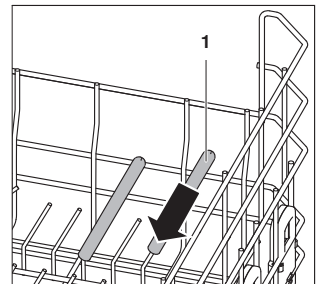


Hoge glazen plaatsen


Voor meer stabiliteit van hoge glazen kunnen zowel glazenhouders als legborden worden gebruikt.

Glazenhouder

- ▶ Trek het rek omhoog tot het vastklikt.

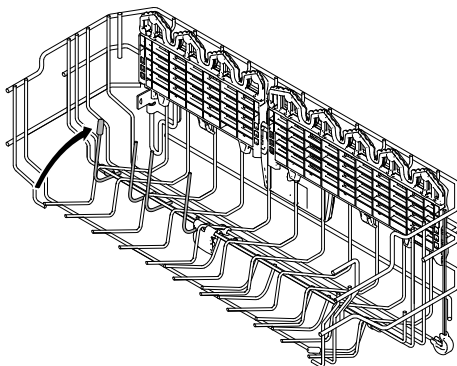


- ▶ Zet glazen tegen het rek.

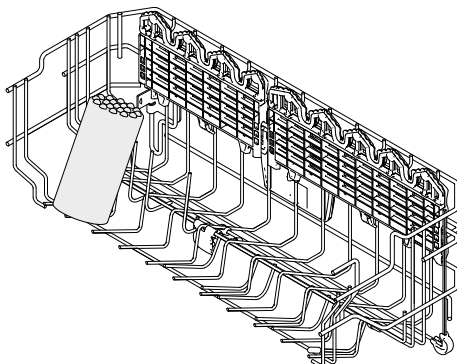


Legbord


- ▶ Klap het rek 1 omlaag.

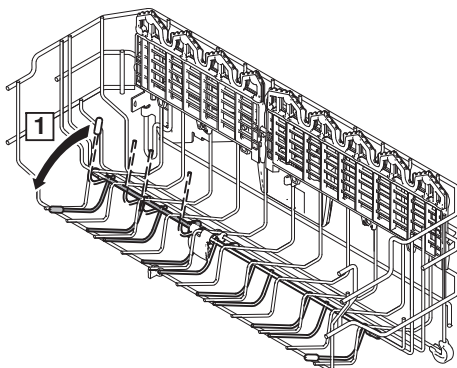

- ▶ Trek het legbord **2** omhoog en klap het om **3**.

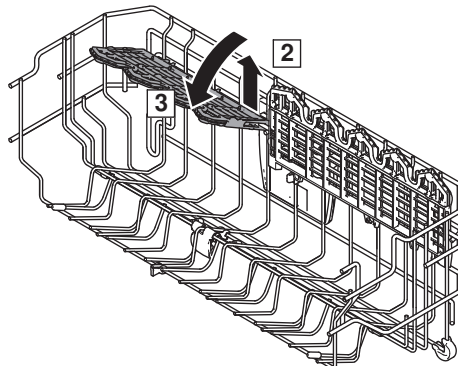

- ▶ Zet steelglazen vast in de V-vorm van het legbord. Leun hoge drinkglazen tegen het legbord.

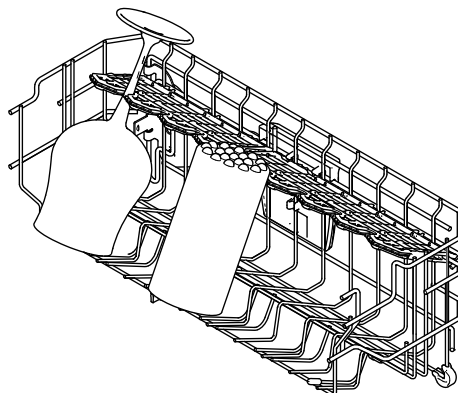


Dun glas is zeer breekbaar.

Plaats steelglazen zorgvuldig in de korf.

Zorg voor een stabiele stand van de glazen, zonder dat de glazen elkaar of ander vaatwerk raken.




Droogvlekken worden vermeden wanneer het glas aan de onderkant de stang van de korf 2 raakt.

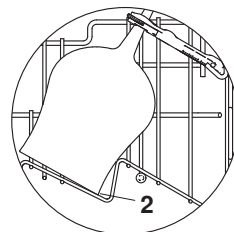




Legbord verwijderen

- ▶ Trek het legbord tot aan de aanslag omhoog.
- ▶ Verwijder het legbord door het legbord omhoog te trekken bij de houder in het midden van de bovenste korf.

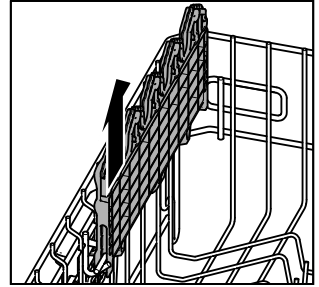


Legbord aanbrengen

- ▶ Voordat het legbord wordt aangebracht: De verhogingen van het legbord moeten naar boven wijzen in bevestigde toestand.
- ▶ Schuif het legbord bij de draadhouder 1 achter of voor aan de korf naar binnen en druk het vervolgens bij de houder in het midden 2 naar beneden.
- ▶ Druk het verticale legbord krachtig omhoog 3.

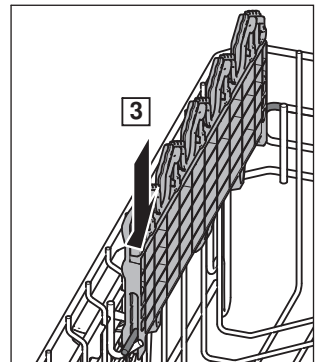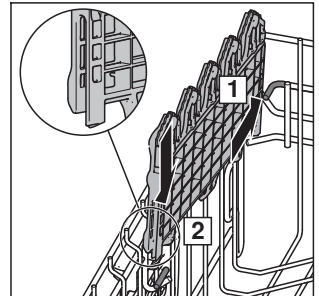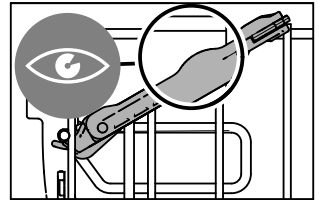


Bovenste korf verstellen


Afhankelijk van het model kan de bovenste korf tussen ca. 2–4 cm in hoogte versteld worden. Er zijn ook gecombineerde schuine standen mogelijk.

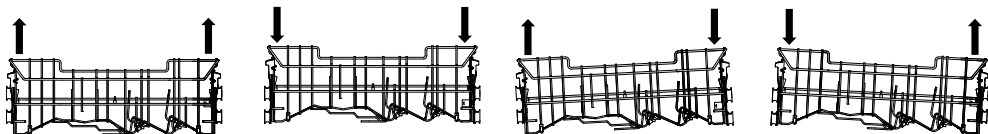

- ▶ Til de bovenste korf aan de grepen 1 op tot de gewenste vergrendelingspositie.
 - De bovenste korf is verhoogd.

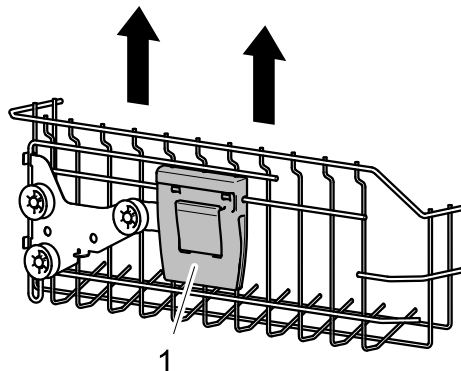


- ▶ Pak de bovenste korf aan de grepen 1 vast.
- ▶ Til de bovenste korf licht op en druk tegelijkertijd op knop 2.
 - De bevestiging wordt ontgrendeld.
- ▶ Laat de bovenste korf tot de gewenste positie zakken, laat de knop los en laat de korf vastklikken.
 - De bovenste korf is verlaagd.

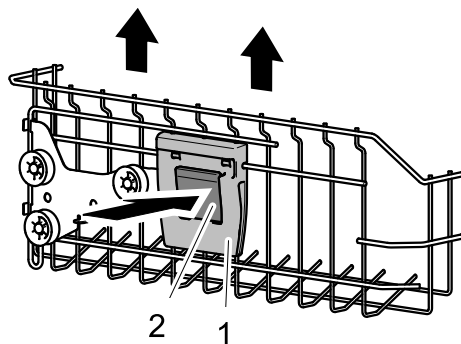


Bovenste korf uitnemen

- ▶ Trek de bovenste korf niet helemaal tot aan de aanslag uit.
- ▶ Pak de onderste railuiteinden **1** vanaf onder vast en druk met de wijsvingers en duimen de korfstoppers **2** naar boven.
- ▶ Verwijder de korfstoppers **2**.
- ▶ Schuif de bovenste korf uit.

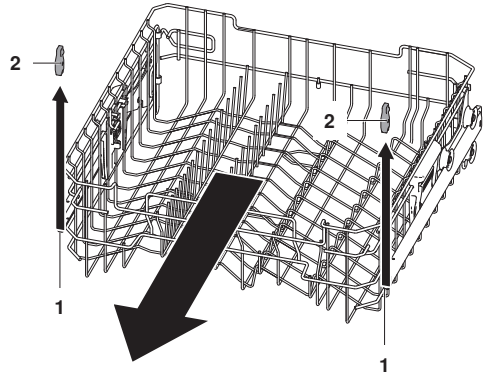

Bovenste korf inzetten

- ▶ Schuif de rails **1** tot aan de aanslag uit.
- ▶ Laat de bovenste korf zodanig op de rails **1** glijden dat de bovenste korfrollen **2** op de rails komen te liggen.
- ▶ Schuif de korfstoppers **3** op de uiteinden van de rails **4** druk ze vast.

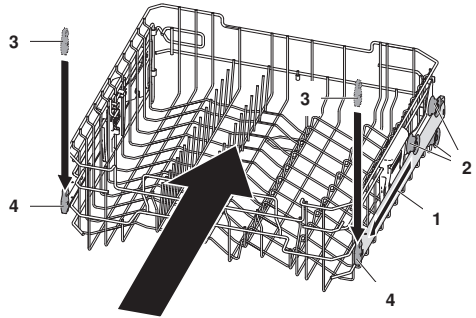

5.3 Laadtips besteklade *

*afhankelijk van het model




Schade aan het apparaat door te zware belading!

Overschrijd het maximale laadgewicht van de besteklade van **5 kg** niet.

Bestek inruimen


- ▶ Plaats bestek indien mogelijk met de greep in het rek.
- ▶ Bij bestek met dikke greep of wanneer de rechter, beweegbare zijkant van de besteklade is opgetild, moet het mondstuk of het mesblad in het rek worden geplaatst.

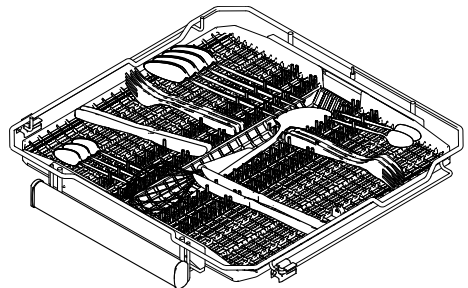



Als het bestek verschuift, plaats het dan met de greep naar buiten en zet het iets schuin.

- ▶ Bij hoge glazen: til de rechter, beweegbare zijkant 2 cm op of schuif deze naar het midden.

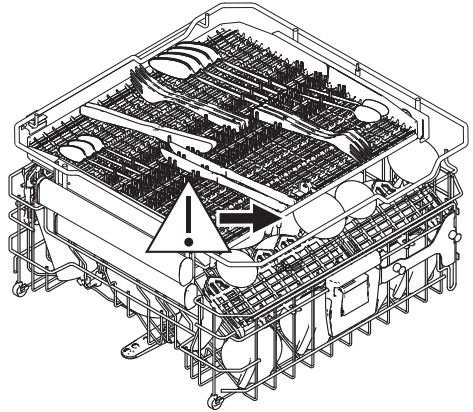


Gevaar voor schade aan hoge glazen!

Hoge glazen kunnen tegen het bestekladeframe stoten en beschadigd raken.

De besteklade verwijderen


Voor het in- en uitruimen buiten het toestel kan de besteklade uit het toestel verwijderd worden.

- ▶ Til de achterste hoeken **1** van het frame van de besteklade op en klik deze uit de houder.
- ▶ Verwijder de besteklade.

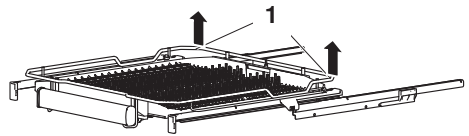

De besteklade inzetten


- ▶ Schuif de rails **1** tot aan de aanslag uit.
- ▶ Leg de achterste hoeken **2** van het frame van de besteklade in de houder **3** en druk deze licht naar achteren totdat ze vastklikken.

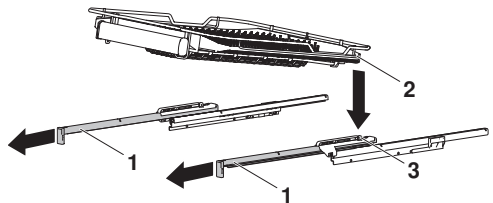

6 Bediening

6.1 Tips rondom de afwas

Algemene informatie

- Overlaad de korven niet.
- Sterk ingebrande voedselresten vooraf inweken.
- Hol vaatwerk zoals kopjes, glazen, pannen, etc. moet met de opening naar beneden worden geplaatst, zodat het water kan wegstromen.
- Zet glazen er zo in dat ze elkaar niet aanraken om beschadigd glas en watervlekken te vermijden.
- Als metalen vetfilters van dampafzuiger gereinigd worden, kies dan het programma «Intensief»  en gebruik de maximale hoeveelheid wasmiddel.

Energie en water sparen

- Laad het apparaat tot aan de maximale capaciteit.
- Spoel het vaatwerk niet handmatig voor. Dit veroorzaakt een verhoogd water- en energieverbruik.
- Als het vaatwerk in de vaatwasmachine volgens de gebruiksaanwijzing gereinigd wordt, dan wordt normaal gesproken minder energie en water verbruikt dan bij het handmatig afwassen.

Vaatwerk

Niet elk vaatwerk is geschikt voor machinale reiniging.

- Was loog- en warmtegevoelige onderdelen van hout of plastic met de hand.
- Keramiek en aardewerk zijn geneigd te scheuren en splinters af te geven.
- Opdrukken op glas en porselein zijn slechts beperkt resistent en kunnen na verloop van tijd vervagen of loslaten.
- Glas kan afhankelijk van het soort en het gebruikte wasmiddel mat worden. Vraag bij uw glasleverancier na of het glas vaatwasmachinebestendig is.
- In geslepen en dikke kristallen glazen en schalen kunnen spanningen ontstaan die tot breuk kunnen leiden.
- Geen vaatwerk met hechtetiketten afwassen. Losgekomen etiketten kunnen het filtersysteem verstoppen.
- Voorwerpen van zilver, koper en tin kunnen bruin of zwart worden.
- Aluminium heeft de neiging om vlekken te vormen. Aluminium afzonderlijk of handmatig afwassen.

6.2 Afwasmiddel kiezen

Algemeen



Gebruik in geen geval handafwasmiddel! Sterke schuimvorming kan tot storingen leiden. Houd de op de verpakking vermelde doseringsinstructies nauwkeurig aan overleg bij alle vragen met de wasmiddelfabrikant. Te hoge of lage dosering kan leiden tot schade aan het apparaat.

- ▶ Gebruik alleen afwasmiddel dat geschikt is voor afwasmachines (tabs, poeder, gel, gecombineerde reinigingsproducten).

Tabs


Tabs zijn geschikt voor programma's met spoeltemperaturen boven 55 °C. Bij korte programma's met spoeltemperaturen onder 55 °C lossen tabs eventueel niet goed op, wat het afwasresultaat negatief kan beïnvloeden.

Gecombineerde reinigingsproducten (tabs/poeder)

Bij het gebruik van gecombineerde reinigingsmiddelen, die het gebruik van glansspoelmiddel en regenererzout overbodig moeten maken, dient u de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

- ▶ Controleer op de productverpakking van de fabrikant van het afwasmiddel of de aangegeven waterhardheden overeenkomen met de lokale waterhardheid.
- ▶ Activeer (zie pagina 43) persoonlijke instelling «All in 1» .
 - Programma's en indicaties worden aan het gecombineerde reinigingsproduct aangepast.
- ▶ Als de bijvulindicator  knippert, regenererzout bijvullen.
- ▶ Als de bijvulindicator  knippert, glansspoelmiddel bijvullen.

Als het afwas- of droogresultaat niet bevredigend is:

- ▶ Gebruik conventionele reinigingsproducten.
- ▶ Deactiveer (zie pagina 43) persoonlijke instelling «All in 1» .

Voor reclamaties kunt u contact opnemen met de fabrikant van het afwasmiddel.


6.3 Afwasmiddel vullen




Er mogen geen reinigingsmiddelen in de opening van de deurvergrendeling terechtkomen. Dit kan een defecte deurvergrendeling tot gevolg hebben.

Poeder

- ▶ Op deksel **1** van het afwasmiddelreservoir **2** in pijlrichting drukken en openen.

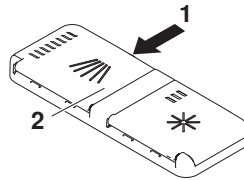


- ▶ Let op de markering **3** «20 en 30 ml».
- ▶ Doe het afwasmiddel in het reservoir. Doseer volgens de gegevens van de afwasmiddelfabrikant.
- ▶ Doe bij sterke vervuiling ca. 1 theelepel afwasmiddel in de voorspoelruimte **4**.
- ▶ Sluit klapdeksel **5**.

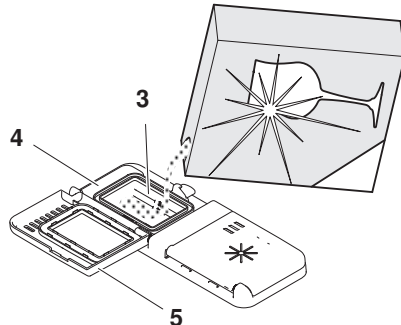

Tabs

- ▶ Leg de tab **6** plat in het doseerbakje.
- ▶ Sluit klapdeksel **5**.

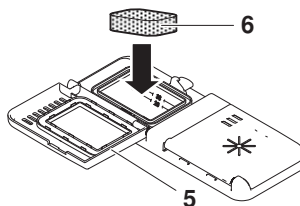

6.4 Display bedienen

Het kiezen van programma's, instelopties, persoonlijke instellingen, continuumodus en favorieten vindt plaats door het drukken op of ingedrukt houden van de betreffende toetsen.





Toets indrukken

Door kort op een selecteerbare of geselecteerde toets te drukken kunt u





- van het ene menu naar het eerstvolgende hogere gaan.
- andere functies van hetzelfde menu laten weergeven.
- selecteerbare functies activeren.
- geselecteerde functies deactiveren.

Toets ingedrukt houden

Met het ingedrukt houden van een toets kunt u eenvoudig





- een programma als favoriet  opslaan (zie pagina 40).
- een favoriet  wissen (zie pagina 41).
- informatie  over een functie verkrijgen (zie pagina 44).
- een programma in continuumodus  gebruiken (zie pagina 38).

Bij programma's

- ▶ Houd de toets van het gewenste programma, bijv. , ingedrukt tot op het display naast het gekozen programma de toetsen ,  en  verschijnen.




Bij favorieten

- ▶ Houd de toets van de gewenste favoriet, bijv. , ingedrukt tot op het display naast de gekozen favoriet de toetsen ,  en  verschijnen.



Bij instelopties en alle persoonlijke instellingen


- ▶ Houd de toets van de gewenste functie ingedrukt tot op het display naast de gekozen functie de toets  verschijnt.

6.5 Programma kiezen en starten


Programma kiezen

- ▶ Druk op het donkere display.
 - Het startscherm verschijnt.
- ▶ Druk op het startbeeldscherm zo vaak op de toets > tot het gewenste programma verschijnt.
- ▶ Druk op het gewenste programma, bijv. .
 - Op het display verschijnt het geselecteerde programma.



- ▶ Druk op de toets  om extra instelopties te selecteren.
 - Op het display verschijnt de keuze aan instelopties.




- ▶ Druk op de gewenste insteloptie, bijv. .
- ▶ Gebruik het programma desgewenst in continuumodus (zie pagina 38) of sla het programma op als favoriet (zie pagina 40).

Programmakeuze wijzigen

- ▶ Druk zo vaak op de toets  tot het startbeeldscherm verschijnt.
 - De gemaakte keuzes worden verworpen.
- ▶ Nieuwe keuzes maken.

Programmakeuze afbreken

- ▶ Druk zo vaak op de toets  tot het startbeeldscherm verschijnt.
- ▶ Sluit de toesteldeur.
 - Het display wordt donker.

Programma starten

- ▶ Sluit de toesteldeur zodra alle voor het programma nodige instellingen gemaakt zijn.
 - Het programma start onmiddellijk.
 - Afhankelijk van het model brandt het FunctionLight.



Als de toesteldeur niet binnen 30 seconden gesloten wordt, dan gaan alle keuzes, symbolen en het display uit; bovendien klinkt een geluidssignaal. Het programma moet opnieuw worden geselecteerd.

6.6 Tussendoor vaatwerk inruimen.


 **Het vaatwerk en het water kunnen heet zijn. Verbrandingsgevaar!**

- ▶ Open de toesteldeur voorzichtig.
 - Het programma wordt onderbroken.
 - Op het display verschijnt het onderbroken programma afwisselend met de melding «Deur sluiten»



- ▶ Vaatwerk inruimen.
- ▶ Sluit de toesteldeur.
 - Het programma wordt voortgezet.


6.7 Programma voortijdig afbreken

 **Het vaatwerk en het water kunnen heet zijn. Verbrandingsgevaar!**

- ▶ Open de toesteldeur voorzichtig.
 - Het programma wordt onderbroken.
 - Op het display verschijnt het onderbroken programma afwisselend met de melding «Deur sluiten»



- ▶ Druk op de toets X.
 - Op het display verschijnt de volgende melding:



- ▶ Druk op de toets «JA».
 - Op het display staat: «Programma wordt afgebroken...»
 - Het water wordt weggepompt.
 - Er klinkt een vijfvoudig geluidssignaal.
 - Het display gaat uit.
 - Het programma is afgebroken.

6.8 Vaatwerk uitnemen

Het kan na het einde van het programma of na het einde van de nadrooofase verwijderd worden. Voor een optimale droging is het aan te bevelen om het vaatwerk pas na afloop van de nadrooofase te verwijderen.

Einde van het programma en nadrooofase

Zodra het programma beëindigd is,

- klinkt een 5-voudig geluidssignaal.

Vervolgens begint de nadrooofase:

- Afhankelijk van het model brandt het display of knippert het FunctionLight.
- De toesteldeur wordt automatisch geopend.



Schade aan het apparaat door het sluiten van de toesteldeur!

De toesteldeur mag tijdens de automatische deuropening niet gesloten worden. Anders wordt de deuropener beschadigd!

Zodra de nadrooofase beëindigd is,

- klinken 3 lange geluidssignalen.
- verschijnt op het display gedurende ca. 10 seconden het energie- en waterverbruik van het programma.
- gaat het display uit.
- schakelt het apparaat naar de energiespaarmodus «EcoStandby».

Vaatwasmachine uitrusten

- ▶ Verwijder het vaatwerk. Eerst de onderste korf uitladen.
- ▶ Zeefsysteem regelmatig controleren en eventueel reinigen.

7 Programma-opties

7.1 Uitgestelde start

Met de uitgestelde start kan er in daluren afgewassen worden (bijv. met een laag stroomtarief). Deze kan een korte tijd na het selecteren van het programma ingesteld worden. Het instelbereik ligt tussen 30 minuten en 24 uur.

Tijdsduur instellen

- ▶ Druk op het startbeeldscherm zo vaak op de toets \triangleright tot het gewenste programma verschijnt.
- ▶ Gewenste programma en indien nodig alle instelopties selecteren (zie pagina 35).
- ▶ Druk op de toets $\triangleright \equiv$.
- ▶ Druk op de toets \odot .
 - Op het display verschijnt het menu van de uitgestelde start.



- ▶ Druk de toets $+$ of $-$ zo vaak in tot de gewenste tijdsduur verschijnt.
- ▶ Druk indien nodig op «OptiStart» \odot om het vaatwerk tijdens de uitgestelde start in te weken.
- ▶ Druk op de toets \leftarrow .
 - Op het display verschijnt het menu van de instelopties.
 - De gekozen tijdsduur is opgeslagen.
- ▶ Sluit de toesteldeur.
 - Afhankelijk van het model wordt het display gedoofd.
 - De ingestelde tijdsduur loopt af.
 - Na afloop van de ingestelde tijdsduur start het geselecteerde programma automatisch.
 - Aan het einde van het programma klinkt geen signaal.



Tijdens de uitgestelde start kan altijd alsnog vaatwerk worden ingeruimd.





Uitgestelde start en programma afbreken

- ▶ Open de toesteldeur.
- ▶ Druk op de toets \times .
- ▶ Druk op «Ja».
 - Uitgestelde start en programma zijn afgebroken.


7.2 Programma in continuumodus

Er kan één programma in de continuumodus gebruikt worden. Het programma verschijnt bij het openen van de toesteldeur op het startbeeldscherm en kan onmiddellijk gestart worden. Een programma dat in de continuumodus gebruikt wordt, kan op elk moment verwijderd worden.

Programma als continuumodus opslaan


- ▶ Druk op het startbeeldscherm zo vaak op de toets > tot het gewenste programma verschijnt.
- ▶ Houd de toets van het gewenste programma, bijv. , ingedrukt tot op het display naast het gekozen programma de toetsen ,  en  verschijnen.




- ▶ Druk op de toets  en bevestig de vraag met «JA».
 - Op het display verschijnt het programma dat in de continuumodus gebruikt wordt.




Continuumodus-programma starten

- ▶ Open de toesteldeur.
 - Op het display verschijnt het programma dat in de continuumodus gebruikt wordt.
- ▶ Druk op de toets .
- ▶ Sluit de toesteldeur.
 - Het programma start.


Continuumodus beëindigen






- ▶ Open de toesteldeur.
 - Op het display verschijnt het programma dat in de continuumodus gebruikt wordt.
- ▶ Druk op de toets  en bevestig de vraag met «JA».
 - Op het display verschijnt het startbeeldscherm.
 - De continuumodus wordt beëindigd.

7.3 Favorieten

Er kunnen tot 8 programma's met of zonder instelopties als favorieten opgeslagen worden. Als favorieten opgeslagen programma's verschijnen op het startbeeldscherm na het Eco-programma  en kunnen te allen tijde gewist worden.

Favorieten zonder instelopties aanmaken

 Deze functie is geschikt om programma's die af fabriek niet op het startbeeldscherm te zien zijn, hier weer te geven.

- ▶ Druk op het startbeeldscherm zo vaak op de toets  tot het gewenste programma verschijnt.
- ▶ Houd de toets van het gewenste programma, bijv. , ingedrukt tot op het display naast het gekozen programma de toetsen ,  en  verschijnen.







- ▶ Druk op de toets  en bevestig de vraag met «JA».
 - Op het display verschijnt het geselecteerde programma met een hart, bijv. .



Favorieten met instelopties aanmaken

- ▶ Programma met instelopties kiezen (zie pagina 35).





- ▶ Druk in het menu van de instelopties op de toets .
 - Op het display verschijnen de toetsen ,  en .







- ▶ Druk op de toets  en bevestig de vraag met «JA».
 - Op het display verschijnt het geselecteerde programma met een hart, bijv. .




Favorieten starten

- ▶ Druk op het startbeeldscherm zo vaak op de toets  tot de gewenste favoriet verschijnt.
- ▶ Druk op de toets van de gewenste favoriet, bijv. .
- ▶ Indien nodig de instelopties aanpassen (zie pagina 35).
- ▶ Sluit de toesteldeur zodra alle voor het programma nodige instellingen gemaakt zijn.
 - Het programma start onmiddellijk.
 - Afhankelijk van het model brandt het FunctionLight.

Favorieten in de continuumodus gebruiken





- ▶ Druk op het startbeeldscherm zo vaak op de toets > tot de gewenste favoriet verschijnt.
- ▶ Houd de toets van de gewenste favoriet, bijv. , ingedrukt tot op het display naast de gekozen favoriet de toetsen ,  en  verschijnen.




- ▶ Druk op de toets  en bevestig de vraag met «JA».
 - Op het display verschijnt het programma dat in de continuumodus gebruikt wordt.



Favorieten wissen


- ▶ Druk op het startbeeldscherm zo vaak op de toets > tot de gewenste favoriet verschijnt.
- ▶ Houd de toets van de gewenste favoriet, bijv. , ingedrukt tot op het display naast de gekozen favoriet de toetsen ,  en  verschijnen.





- ▶ Druk op de toets  en bevestig de vraag met «JA».
 - De favoriet is gewist.

7.4 Instelopties permanent selecteren


Instelopties aan elk programma toewijzen

- ▶ Druk op het startbeeldscherm zo vaak op de toets > tot «Persoonlijke instellingen»  verschijnt.
- ▶ Selecteer de persoonlijke instelling «Instelopties permanente selectie» .
 - De persoonlijke instelling «Instelopties permanente selectie»  verschijnt.




- ▶ Druk op de gewenste insteloptie, bijv. .
 - Op het display verschijnt de geselecteerde insteloptie met een prikker, bijv. .



- Bij de volgende selectie van een programma wordt de gekozen insteloptie automatisch aan elk programma toegewezen.
- ▶ Selecteer indien gewenst andere instelopties permanent.
- ▶ Druk op de toets  om naar het hoofdmenu van de persoonlijke instellingen te gaan.




Permanente insteloptie tijdelijk uitschakelen


- ▶ Druk op het gewenste programma, bijv. .
 - Op het display verschijnt het geselecteerde programma.



- ▶ Druk op de toets .
 - Op het display verschijnt de keuze aan instelopties.








- ▶ Druk op de permanent geselecteerde insteloptie, bijv. .
 - De insteloptie «Energie besparen»  wordt voor het programma «Intensief»  tijdelijk uitgeschakeld.
- ▶ Selecteer indien gewenst andere instelopties.
- ▶ Programma starten (zie pagina 35).

 Voortaan zullen bij de selectie van het programma «Intensief»  weer alle permanent geselecteerde instelopties verschijnen.

7.5 Kinderbeveiliging

Activeren

- ▶ Druk op het startscherm zo vaak op de toets  tot de persoonlijke instelling «Kinderbeveiliging»  verschijnt.
- ▶ Druk op de toets .
- ▶ Druk op de toets .
 - Op het display staat: «Voer de code 3221 achterstevoren in om de kinderbeveiliging te activeren.»
- ▶ Druk op de toets  om de melding te bevestigen.
 - Op het display verschijnt het invoerveld voor de code.



- ▶ Voer de code in (zie pagina 17) volgens het hoofdstuk «Veelgebruikte persoonlijke instellingen».
 - De kinderbeveiliging is geactiveerd.

Bediening bij geactiveerde kinderbeveiliging

De kinderbeveiliging moet vóór elke programmaselectie worden uitgeschakeld. Ecomanagement-gegevens kunnen zonder de kinderbeveiliging uit te schakelen worden opgevraagd.

- ▶ Open de toesteldeur.
 - Op het display verschijnt het invoerveld voor de code.
- ▶ Code 1223 invoeren (zie pagina 17).
 - Het toestel is ontgrendeld.
 - Het apparaat kan normaal bediend worden.

Deactiveren

- ▶ Druk op het startscherm zo vaak op de toets > tot de persoonlijke instelling «Kinderbeveiliging»  verschijnt.
- ▶ Druk op de toets .
- ▶ Druk op de toets .
 - De kinderbeveiliging is gedeactiveerd.

7.6 All in 1

Activeren

- ▶ Druk op het startscherm zo vaak op de toets > tot de gebruikte persoonlijke instelling «All in 1»  verschijnt.
- ▶ Druk op de toets .
 - «All in 1» is geactiveerd.
- ▶ Tik meerdere keren op de toets < om naar het startbeeldscherm te gaan.
- ▶ Gecombineerd reinigingsmiddel vullen (zie pagina 33).
- ▶ Programma selecteren (zie pagina 35).

Deactiveren


- ▶ Druk op het startscherm zo vaak op de toets > tot de gebruikte persoonlijke instelling «All in 1»  verschijnt.
- ▶ Druk op de toets .
 - «All in 1» is gedeactiveerd.
- ▶ Tik meerdere keren op de toets < om naar het startbeeldscherm te gaan.


7.7 Veegbescherming


- ▶ Druk op het startscherm zo vaak op de toets > tot de persoonlijke instelling «Veegbescherming»  verschijnt.
- ▶ Druk op de toets .
 - Het display wordt 10 seconden geblokkeerd.
 - Het display kan worden gereinigd.
 - Op het display loopt de blokkeertijd af.
 - Zodra de blokkeertijd is afgelopen, verschijnt het startscherm.

7.8 EcoManagement

- ▶ Druk op de toets .
 - Op het display verschijnt het energie- en waterverbruik van het laatste programma.





- ▶ Druk op de toets .
 - Op het display verschijnt het gemiddelde energie- en waterverbruik van de laatste 25 programma's.




- ▶ Druk nogmaals op de toets .
 - Op het display verschijnt het gemiddelde energie- en waterverbruik van de laatste 25 programma's.



7.9 Informatie

- ▶ Houd de toets van de gewenste functie ingedrukt tot op het display naast de gekozen functie de toets  verschijnt.
- ▶ Druk op de toets .
 - Op het display verschijnt de beschrijving bij de functie.



- ▶ Druk op de toets  om de informatie te sluiten.

8 V-ZUG-Home



Laad updates en speciale programma's via V-ZUG-Home op uw toestel, zodat u altijd up-to-date bent.

U kunt speciale programma's op uw vaatwasmachine laden. Ga voor informatie naar: <https://www.vzug.com/ch/de/service/devices/v-upgrade>

Hierbij verklaar ik, V-ZUG Ltd, dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.vzug.com/nl/nl/int_testinstitute_vzug

8.1 Voorwaarden

Om V-ZUG-Home volledig te kunnen gebruiken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Internettoegang en toegang tot Google Play™ Store/App Store®
- Smartphone of tablet, verbonden met het thuisnetwerk
- Systeemeisen Smartphone of tablet: vanaf Android 10.0 of vanaf iOS 15.0
- Wifi dat aan een van de volgende standaards voldoet: 2.4GHz 802.11 b/g/n



Google Play™ is een handelsmerk van Google Inc.



Apple en het Apple-logo zijn merken van Apple Inc. die in de VS en in andere landen geregistreerd zijn. App Store® is een handelsmerk van Apple Inc.

8.2 Eerste inbedrijfstelling



Blijf tijdens het maken van de verbinding in de buurt van het huishoudelijk apparaat en houd het wachtwoord van uw draadloze netwerk gereed.

App installeren

- ▶ Op de smartphone/tablet Bluetooth en locatiebepaling activeren.
- ▶ In de Google Play™ Store/App Store® naar «V-ZUG» zoeken.
- ▶ V-ZUG-app installeren en openen.

V-ZUG-Home-modus op het apparaat activeren

- ▶ In de persoonlijke instellingen «V-ZUG-Home» de modus «Weergeven» of «Bedienen en weergeven» instellen.

Apparaat met het thuisnetwerk verbinden

- ▶ Voeg het huishoudelijk apparaat toe in de V-ZUG-app.
 - In de V-ZUG-app verschijnt een Bluetooth-koppelingsverzoek.
 - Op het display van het huishoudelijk apparaat verschijnt een 6-cijferige pincode.
- ▶ Voer de 6-cijferige pincode in in de V-ZUG-app en bevestig het Bluetooth-koppelingsverzoek.
 - In de V-ZUG-app verschijnt de naam van het actieve wifinetwerk en wordt gevraagd om het wifiwachtwoord in te voeren.
- ▶ Voer het wifiwachtwoord in.
 - Het huishoudelijke apparaat is verbonden met de actieve wifi.



Meer informatie over V-ZUG-Home en de beschikbaarheid is te vinden onder home.vzug.com.

9 Persoonlijke instellingen

9.1 Persoonlijke instellingen aanpassen









De persoonlijke instellingen kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

- ▶ Druk op het startbeeldscherm zo vaak op de toets > tot  «Persoonlijke instellingen» verschijnt.
- ▶ Druk op de toets .
 - Op het display verschijnt het menu van de persoonlijke instellingen.



- ▶ Druk zo vaak op de toets > tot de gewenste persoonlijke instelling verschijnt.
- ▶ Druk op de gewenste persoonlijke instelling.
 - De gekozen persoonlijke instelling verschijnt wit.
- ▶ Maak de gewenste instelling.
- ▶ Druk op de toets ↶ om naar het hoofdmenu van de persoonlijke instellingen te gaan.

9.2 Overzicht persoonlijke instellingen

 Taal	Keuze
De taal van het display kan worden gewijzigd. U heeft de keuze uit verschillende talen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nederlands ▪ (...)
 Helderheid	Keuze
De helderheid van het display kan met de toetsen + en – veranderd worden. Er staan 5 verschillende helderheidsinstellingen ter beschikking.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Niveau 1: zeer donker ▪ Niveau 2: donker ▪ Niveau 3: gemiddeld (af fabriek ingesteld) ▪ Niveau 4: licht ▪ Niveau 5: zeer licht
 Geluidsweergaven	Keuze
Er zijn 2 soorten geluiden: Toetsgeluiden  en signaalgeluiden  . Toetsgeluiden klinken bij het drukken op de toetsen. Signaalgeluiden klinken na het einde van het programma, na de nadroefphase en bij storingen. Het volume van beide tonen kan gewijzigd of uitgeschakeld worden. U heeft de keuze uit 2 verschillende geluidssterktes.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : Uit ▪ : Zacht (af fabriek ingesteld) ▪ : Luid

Instelopties permanent selecteren**Keuze**

Door te drukken op een insteloptie wordt deze automatisch bij elk programma toegewezen (zie pagina 41). Alleen bij het programma «Voorspoelen» worden de instelopties «Energie besparen» en «SteamFinish» niet geactiveerd.

- : Energie besparen
- : SteamFinish *
- : Halve belading
- : Uitgestelde start
- : SpoelenPlus
- : DrogenPlus

* afhankelijk van het model

Glansspoelmiddeldosering**Keuze**

De hoeveelheid glansspoelmiddel wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid vaatwerk en de waterhardheid. Als het droogresultaat niet bevredigend is, kan de dosering handmatig op 12 standen worden ingesteld. De hoeveelheid glansspoelmiddel kan worden uitgeschakeld.

- : Automatisch (af fabriek ingesteld)
- : Niveau 1-12
- : Uit

Waterhardheid**Keuze**

De waterhardheid kan op «°fH» of «°dH» ingesteld worden. De waterhardheid kan aan de plaatselijke omstandigheden worden aangepast. Neem contact op met de lokale watervoorziening.

- °fH: Franse waterhardheid (af fabriek ingesteld: 26-30)
- °dH: Duitse hardheid

	Zacht		Medium			Hard			Zeer hard				
°fH	1-5	6-10	11-1	16-2	21-2	26-3	31-3	36-4	41-50	51-60	61-70	71-80	81-12
			5	0	5	0	5	0					0
°dH	1-3	4-6	7-9	10-1	13-1	15-1	17-1	20-2	23-27	28-32	33-38	39-45	45-65
				2	4	6	9	2					

Temperatuureenheid**Keuze**

De temperatuureenheid kan in «°C» of «°F» weergegeven worden.

- °C: graden Celsius
- °F: graden Fahrenheit (af fabriek ingesteld)




Binnenverlichting**Keuze**




Als de persoonlijke instelling geactiveerd is, wordt vanaf een bepaalde deuropeningshoek de binnenruimte gedurende de ingestelde tijdsduur verlicht. Er staan 5 verschillende tijdsduren ter beschikking.




- : Geactiveerd (af fabriek ingesteld: 10 minuten)
- : Gedeactiveerd





 FunctionLight *	Keuze
<p>De helderheid van de deuropeningsverlichting kan met de toetsen + en – veranderd of gedeactiveerd worden. Er staan 3 verschillende helderheidsinstellingen ter beschikking.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : Geactiveerd (af fabriek ingesteld: stand 2) ▪ : Gedeactiveerd

* afhankelijk van het model

 Automatische deuropening	Keuze
<p>Als deze persoonlijke instelling geactiveerd is, opent de toesteldeur automatisch tijdens de droog- en nadroogfase op een kier om energie te besparen. Als deze persoonlijke instelling gedeactiveerd is, wordt de programmaduur 10 minuten langer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : Geactiveerd (af fabriek ingesteld) ▪ : Gedeactiveerd

 Bediening deuropeningshoek	Keuze
<p>Als deze persoonlijke instelling geactiveerd is, wordt de bediening van het display bij een deuropeningshoek van meer dan 46° geblokkeerd om het onbedoeld bedienen van het display te voorkomen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : Geactiveerd (af fabriek ingesteld) ▪ : Gedeactiveerd

 Automatische standby	Keuze
<p>Als deze persoonlijke instelling geactiveerd is, verdwijnt de informatie op het display na afloop van het programma. Als deze persoonlijke instelling gedeactiveerd is, kan door het bedienen van de deur informatie weergegeven worden. Wanneer daarna een willekeurige toets wordt ingedrukt, is er geen weergave meer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : Geactiveerd (af fabriek ingesteld) ▪ : Gedeactiveerd

 V-ZUG-Home	Keuze
<p>Met V-ZUG-Home is via de V-ZUG app toegang tot uw apparaten mogelijk en bijv. persoonlijke instellingen opvragen en wijzigen en diverse statussen van uw huishoudelijke apparatuur opvragen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ : Uit (standaarinstanting) ▪ : Displays ▪ : Bedienen

 Meer informatie over V-ZUG-Home en de beschikbaarheid is te vinden onder home.vzug.com.



EcoManagement

Keuze

Als deze persoonlijke instelling geactiveerd is, stelt EcoManagement informatie over het energie- en waterverbruik van het apparaat ter beschikking. Met «Wissen» worden alle verbruikswaarden op «0» teruggezet.

- : Geactiveerd (af fabriek ingesteld)
- : Wissen
- : Gedeactiveerd



Warmwateraansluiting

Keuze

Als het apparaat is aangesloten op een warmwaterleiding, wordt bij geactiveerde instelling het aanwezige warme water optimaal benut.

Naar de instelling «Zonder verwarmen» : Alleen instellen als het toevoerwater 60 °C warm is. Aan het einde van het programma kan het vaatwerk nog vochtig zijn. Laat het vaatwerk in het apparaat tot het droog is (bijv. 's nachts).

- : Geactiveerd
- : Zonder verwarmen
- : Gedeactiveerd (af fabriek ingesteld)



Favorieten wissen

Keuze

Met «Wissen» en het bevestigen van de vraag worden alle favorieten gewist.

- : Wissen



Fabrieksinstelling

Keuze

Met «JA» worden alle persoonlijke instellingen naar de fabrieksinstelling teruggezet.

- JA
- NEE



Service-instellingen

De service-instellingen zijn alleen beschikbaar voor de servicemonteurs.

10 Demo-modus

10.1 Algemene info


De demo-modus is een simulatieprogramma waarbij alle programma's zonder water en verwarming worden uitgevoerd.

In de demo-modus kan de volledige bediening worden uitgevoerd. Het toestel spoelt echter niet.

Service-instellingen mogen alleen door geïnstrueerd personeel worden uitgevoerd.


Als de demo-modus is ingeschakeld, verschijnen de volgende meldingen:

- ▶ Bij het ontwaken van het toestel
- ▶ In de gebruikersbegeleiding




10.2 Inschakelen


- ▶ Druk op het startbeeldscherm zo vaak op de toets > tot ⚙ «Persoonlijke instellingen» verschijnt.
- ▶ Druk op de toets ⚙.
 - Op het display verschijnt het menu van de persoonlijke instellingen.
- ▶ Druk op 👤

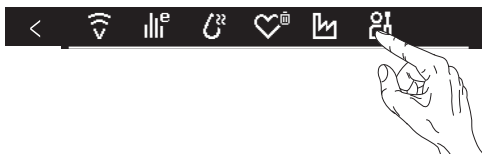


- ▶ Activeer door op ⏻ te drukken
- ▶ Voer 6301 in

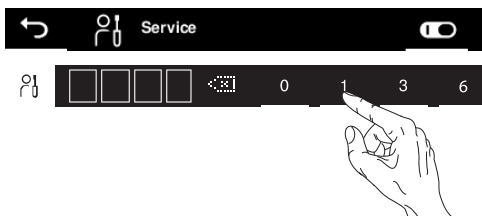


- ▶ Bevestig
- ▶ Druk op ✕
- ▶ Displaymarkering rechtsonder

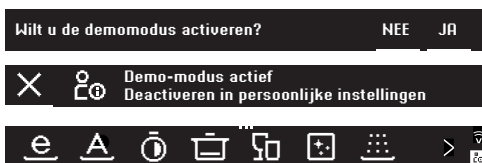


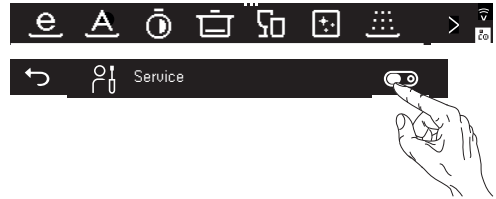
 **Voer in de service-instellingen geen andere instellingen uit. Dit kan leiden tot beperkingen van de toestel- en weergavefuncties.**

10.3 Uitschakelen

- ▶ Druk op het startbeeldscherm zo vaak op de toets > tot «Persoonlijke instellingen» verschijnt.
- ▶ Druk op de toets ⚙.
- Op het display verschijnt het menu van de persoonlijke instellingen.

- ▶ Druk op 


- ▶ Deactiveer door op  te drukken



- ▶ Voer 6301 in




- ▶ Bevestig



- ▶ Displaymarkering rechtsonder verwijderd.



 **Voer in de service-instellingen geen andere instellingen uit. Dit kan leiden tot beperkingen van de toestel- en weergavefuncties.**

11 Verzorging en onderhoud

11.1 Binnen- en buitenreiniging



Gebruik bij regelmatig gebruik van programma's met een lage temperatuur (lager dan 55 °C), zoals het Eco-programma, tussendoor het programma machineonderhoud.

Binnenruimte reinigen


Bij de juiste afwasmiddeldosering reinigt de binnenruimte zichzelf.

Periodiek verschijnt de melding om het programma machineonderhoud te selecteren:



- ▶ De melding kan worden geannuleerd met **X**. Na drie keer annuleren wordt de melding opnieuw periodiek weergegeven.

Programma machineonderhoud starten

- ▶ Annuleer de melding met **X**.
- ▶ Ruim het toestel uit (geen vaatwerk in de korven).
- ▶ Reinig het zeefstelsysteem.
- ▶ Voeg in de handel verkrijgbare machineonderhouds-/reinigingsmiddelen volgens de instructies van de verpakking toe.
- ▶ Start het programma machineonderhoud .



Regelmatig gebruik van een in de handel verkrijgbaar machineonderhouds-/reinigingsmiddel voor vaatwasmachines zorgt voor een probleemloos afwasresultaat en een lange levensduur van het toestel.


Buitenkant reinigen

- ▶ Gebruik geen schurende of sterk zure reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik geen krassende schuurponsjes, staalwol etc. voor het reinigen. Anders raakt het oppervlak beschadigd.
- ▶ Verwijder vuil of resten van reinigingsmiddelen onmiddellijk. Gebruik alleen een handafwasmiddel of glasreiniger.
- ▶ Reinig het oppervlak alleen met een zachte, vochtige doek – bij metalen oppervlakken in slijprichting.
- ▶ Reinig het bedieningspaneel met een vochtige doek en droog het daarna af. Gebruik alleen een handafwasmiddel of glasreiniger.
- ▶ Reinig de deuropakking en zijpanelen periodiek met een zachte, vochtige doek.

11.2 Sproeiarmen reinigen


Bovenste sproeiarm

- ▶ Trek de bovenste korf helemaal naar buiten.
- ▶ Draai de bajonetsluiting **1** tegen de klok in los en verwijder hem.
- ▶ Trek de sproeiarm **2** van de rotatieas en spoel hem goed uit onder stromend water.
- ▶ Controleer de sproeikoppen.

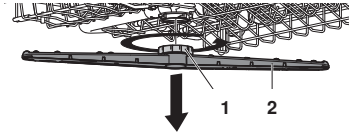

Onderste sproeiarm

- ▶ Pak de sproeiarm **3** in het midden vast en trek hem met kracht omhoog.
- ▶ Spoel de sproeiarm goed uit onder stromend water.
- ▶ Sproeiers **4** controleren.
- ▶ Zeefstelsysteem **5** en grove zeef reinigen (zie pagina 53).

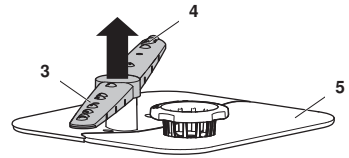


11.3 Zeefstelsysteem reinigen



Reinig de ruimte onder het zeefstelsysteem uitsluitend met zachte materialen. Gebruik nooit metalen voorwerpen.

Een niet correct geplaatst zeefstelsysteem kan leiden tot storingen aan het toestel.

- ▶ Open de toesteldeur en trek de onderste korf naar buiten.
- ▶ Draai de fijne zeef **1** tegen de klok in los en neem het zeefstelsysteem eruit.
- ▶ Open de grove zeef **2** door op de sluitklep **3** te drukken en reinig het zeefstelsysteem met een borstel onder stromend water.

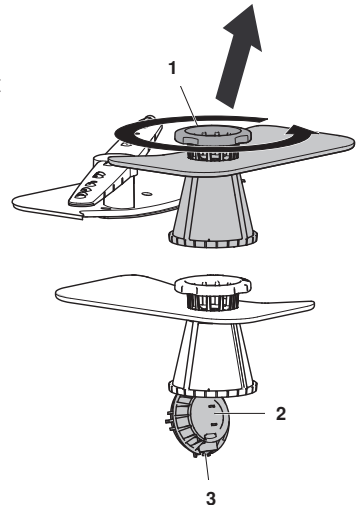




Gevaar voor snijwonden

In de carterpan kunnen zich glassplinters en scherpe kleine voorwerpen verzamelen. Draag snijvaste handschoenen tijdens het reinigen van de carterpan.

- ▶ Verwijder grove resten uit de carterpan.
- ▶ Plaats het zeefstelsel terug en draai de fijne zeef 1 met de klok mee tot de aanslag.

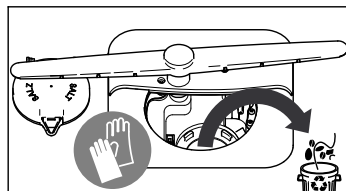





11.4 Regenererzout bijvullen





Doe nooit afwasmiddel in het zoutreservoir!

Als de zoutvoorraad op is, knippert de bijvulindicator  en op het display staat:

  Vul regenererzout bij.
Selecteer aansluitend programma Voorspoelen .

- ▶ Open de zoutverpakking.
- ▶ Open de toesteldeur en neem de onderste korf er uit.
- ▶ Open het deksel van zoutreservoir 3 door de greep omhoog te trekken.
- ▶ Bij de eerste inbedrijfstelling: Vul 1 l water.
- ▶ Vul vervolgens 1 kg gewoon regenererzout.
- ▶ Verwijder zoutresten van de rand van het zoutreservoir.
- ▶ Druk het deksel van het zoutreservoir 3 dicht tot de kliksluiting vastklikt.
- ▶ Kies het programma «Voorspoelen»  zonder vaatwerk om het toestel te beschermen tegen corrosie door eventuele zoutresten.

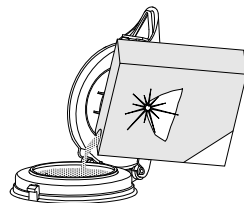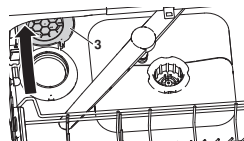

Globaal regenererzoutverbruik


Het verbruik van regenererzout is afhankelijk van de waterhardheid van het leidingwater. Hoe lager de waterhardheid, hoe hoger het aantal afwasbeurten dat met 1 kg regenererzout mogelijk is.

Afwasbeurten per kg zout	°fH ¹	°dH ²
∞	1-5	1-3
680	6-10	4-6
360	11-15	7-9
250	16-20	10-12
150	21-25	13-14
125	26-30	15-16
100	31-35	17-19
85	36-40	20-22
60	41-50	23-27
45	51-60	28-32
35	61-70	33-38
28	71-80	39-45
20	81-120	45-65


¹ Franse waterhardheid



² Duitse waterhardheid

11.5 Glansspoelmiddel bijvullen



 **Doe nooit afwasmiddel in het glansspoelmiddelreservoir! Veeg gemorst glansspoelmiddel af. Gevaar voor schuimvorming. Neem de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen van de fabrikant in acht.**

Het glansspoelmiddel zorgt ervoor dat het laatste spoelwater (glansspoelen) wegstroomt zonder druppels achter te laten.

Als de glansspoelmiddelvoorraad leeg is, knippert de bijvulindicator  en op het display staat:

  Vul glansmiddel bij.

- ▶ Druk het deksel **1** van het glansspoelmiddelreservoir **2** in pijlrichting en open het.
- ▶ Vul glansspoelmiddel bij tot markering **3** «max» (bij fabrieksinstelling: 1,3 dl = ca. 35 spoelcycli).
- ▶ Sluit het klapdeksel **4**.
- ▶ Veeg gemorst glansspoelmiddel af.

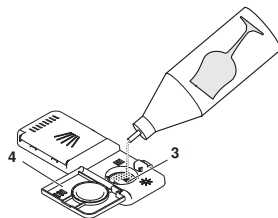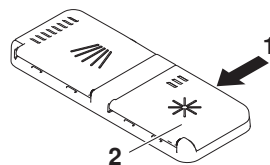



12 Storingen zelf verhelpen

De volgende storingen kunnen eventueel zelf verholpen worden. Als dit niet mogelijk is, noteer dan de complete storingsmelding en het serienummer (SN) op het typeplaatje van uw apparaat en bel de servicedienst.

12.1 Storingsmeldingen

Volg bij storingsmeldingen de aanwijzingen op het bedieningspaneel. Druk na het verhelpen van de storingen op . Het apparaat kan weer normaal bediend worden.

- Bij storingen klinkt er gedurende 1 minuut een geluidssignaal.

Display	Mogelijke oorzaken	Oplossing
A0 Schuimvorming?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sterk schuimend afwasmiddel gebruikt. ▪ Gemorst glansspoelmiddel. ▪ Handafwasmiddel gebruikt. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Veeg gemorst glansspoelmiddel af met een doek. ▶ Verwijder schuim met ca. 1 dl spijsolie. ▶ Druk op de toets  om de storingsmelding te bevestigen. ▶ Selecteer het programma «Voorspoelen» .

Display	Mogelijke oorzaken	Oplossing
A1 Zeefstelsysteem controleren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeefstelsysteem niet geplaatst. ▪ Zeefstelsysteem niet volledig vergrendeld. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer het zeefstelsysteem en plaats het terug. ▶ Draai de fijnzeefgreep tot de aanslag met de klok mee.
A2 Waterafvoer controleren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeefstelsysteem verstopt. ▪ Afvoerslang geknikt. ▪ Afvoerpomp of sifon verstopt. ▪ Bovenmatige schuimvorming door gemorst glansspoelmiddel. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig het zeefstelsysteem. ▶ Verhelp de storing. ▶ Druk op de toets \checkmark om de storingsmelding te bevestigen. ▶ Start het programma opnieuw.
A9 Watertoevoer controleren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waterkraan gesloten. ▪ Filterzeef in de toevoer verstopt. ▪ Onderbreking in de watertoevoer. ▪ Te lage waterdruk. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verhelp de storing of wacht tot de watertoevoer is hersteld. ▶ Druk op de toets \checkmark om de storingsmelding te bevestigen. ▶ Start het programma opnieuw.
F8/E18 Watertemperatuursensor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Toevoerwater is warmer dan 79 °C (warmwateraansluiting) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laat de temperatuur van het toevoerwater verlagen door een sanitairmonteur.
F... /E...	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschillende situaties kunnen tot een «F»-melding leiden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op de toets \checkmark om de storingsmelding te bevestigen. <p>Indien de storingsmelding niet verdwijnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Onderbreek de stroomtoevoer voor ca. 1 minuut. ▶ Schakel de stroomtoevoer weer in. ▶ Druk op de toets \checkmark om de storingsmelding te bevestigen. ▶ Start het programma opnieuw. ▶ Indien de storing opnieuw verschijnt, noteer dan de storingsmelding en het SN-nummer (zie pagina 71). ▶ Sluit de waterkraan en onderbreek de stroomtoevoer. ▶ Bel de klantenservice.







Display	Mogelijke oorzaken	Oplossing
U... /E...	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incorrecte elektrische aansluiting. ▪ Overspanning. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op de toets \checkmark om de storingsmelding te bevestigen. <p>Indien de storingsmelding niet verdwijnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Onderbreek de stroomtoevoer voor ca. 1 minuut. ▶ Schakel de stroomtoevoer weer in. ▶ Druk op de toets \checkmark om de storingsmelding te bevestigen. ▶ Start het programma opnieuw. ▶ Indien de storing opnieuw verschijnt, noteer dan de storingsmelding en het SN-nummer (zie pagina 71). ▶ Onderbreek de stroomtoevoer. ▶ Laat de elektrische installatie nakijken door een deskundige.

12.2 Verdere mogelijke verstoringsen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat start niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschillende redenen mogelijk. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sluit de toestelkeur. ▶ Steek de stekker in het stopcontact. ▶ Controleer de zekeringen. ▶ Het hoofdstuk «Bediening bij geactiveerde kinderbeveiliging» in acht nemen (zie pagina 42). ▶ Als het apparaat nog steeds niet start: Bel de klantenservice.
Het apparaat heeft een vreemde geur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschillende redenen mogelijk. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zeefsysteem reinigen. ▶ Kies een krachtiger programma. ▶ Voldoende regenererzout bijvullen.
De tijdsindicatie blijft bij de programmastart of tijdens het afwassen tot 4 minuten stil staan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Waterontharder wordt na het regeneratieproces weggespoeld. ▪ De programmaduur en de tijdsindicatie passen zich aan de vervuilinggraad van het vaatwerk aan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geen actie nodig.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De weergegeven EcoManagement-verbruikswaarden zijn te hoog.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De waarden kunnen afhankelijk van het programma, de belading, extra functies en persoonlijke instellingen variëren. ▪ De nauwkeurigheid van de door het apparaat bepaalde waarde is onderhevig aan typische technische variaties. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Geselceteerde persoonlijke instellingen controleren en eventueel aanpassen (zie pagina 46). ▶ Geselecteerde instelopties controleren en eventueel aanpassen (zie pagina 16).

12.3 Onbevredigend spoelresultaat

Probleem	Oplossing
De vaat wordt niet schoon.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kies een krachtiger programma. ▶ Ruim de korven anders in; voorkom sproeischaaduw. ▶ Reinig het zeefstelsysteem en plaats het juist terug. ▶ Controleer of sproeiarmen geblokkeerd of vervuild zijn. ▶ Doseer het afwasmiddel correct of gebruik ander afwasmiddel (zie pagina 32). ▶ Stel de waterhardheid  in de persoonlijke instellingen correct in (zie pagina 46). ▶ Vul regenererzout bij.
Er zit een witte laag op de vaat.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig het toestel met machinereinigingsmiddel. ▶ Vul regenererzout bij, selecteer programma «Voorspoelen»  en spoel zonder vaatwerk. ▶ Doseer het afwasmiddel correct of gebruik ander afwasmiddel (zie pagina 32). ▶ Vul glansspoelmiddel bij. ▶ Stel de dosering van het glansspoelmiddel  in de persoonlijke instelling hoger in (zie pagina 46). ▶ Stel de waterhardheid  in de persoonlijke instellingen correct in (zie pagina 46). ▶ Als er geen «All in 1» afwasmiddel wordt gebruikt, schakel «All in 1»  in de Persoonlijke instellingen (zie pagina 43) dan uit.
Glazen worden troebel, tonen lijnen. De afzetting kunnen niet worden weggeveegd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ De glazen zijn niet geschikt voor vaatwasmachines. Gebruik vaatwasmachinebestendige glazen
Er zijn strepen en vegen op het vaatwerk te zien.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stel de dosering van het glansspoelmiddel  in de persoonlijke instellingen lager in (zie pagina 46).


Probleem	Oplossing
Het vaatwerk is nat en zonder glans of heeft droogvlekken.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vul glansspoelmiddel bij. ▶ Stel de dosering van het glansspoelmiddel ☼ in de persoonlijke instelling hoger in (zie pagina 46). ▶ Gebruik een ander glansspoelmiddel. ▶ Open de toesteldeur aan het einde van een programma pas als er een 3-voudig geluidssignaal klinkt en het display of het FunctionLight dooft (afhankelijk van het model).
Het vaatwerk heeft roestvlekken.	<p>Het gaat om roest afkomstig van bestek, pannen, uit de waterleiding, etc. Het toestel is gemaakt van roestvrij staal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vul regenereerzout bij, selecteer programma «Voorspoelen» ☺ en spoel zonder vaatwerk.
In het toestel blijven afwasmiddelresten achter.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of sproeiarmen geblokkeerd of vervuild zijn. ▶ Gebruik een ander afwasmiddel. ▶ Controleer het klepje van het afwasmiddelreservoir. ▶ Controleer of het zeefstelsysteem vervuild is en reinig dit eventueel.
Korf en kunststof onderdelen in het toestel verkleuren.	Er is vaatwerk met verkleurende etensresten (bijv. tomaten- of currysaus) of zilveren bestek afgewassen. De verkleuring kan na enkele afwasbeurten weer afnemen.

12.4 Bij een stroomonderbreking

- Een lopend programma wordt onderbroken. Nadat de stroomonderbreking is verholpen, wordt het programma voortgezet.
- Storingbewaking wordt onderbroken.

13 Toebehoren en vervangingsonderdelen


Vermeld bij bestellingen de modelnaam, het modelnummer en type toestel.



Bestekkorf «klein»



Bestekkorf «groot»

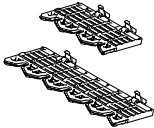


Set legborden onderste korf




Set Easy-pennen (4 stuks)




Set Vario-bestekhouders



Zeefstelsysteem

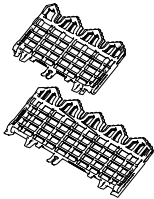

Legborden bovenste korf



Set kleine klemmen (4 stuks)

Periode waarin reserveonderdelen beschikbaar zijn: 10 jaar nadat het laatste exemplaar van dit type op de markt is gebracht

14 Technische gegevens

Afmetingen	SMS 55	SMS 55 Grote ruimte	EURO 60	EURO 60 Grote ruimte
Toestelhoogte (tot afdekking)	756 mm	821 mm	756 mm	821 mm
Toestelhoogte (incl. stelvoet)	–	845–893 mm	780–828 mm	845–893 mm
Toestelbreedte	546 mm	546 mm	596 mm	596 mm
Toesteldiepte	572 mm	572 mm	572 mm	572 mm
Toestelgewicht	43-46 kg	43-46 kg	43-48 kg	44-51 kg


Sanitair aansluiting

Koud of warm water tot 60 °C:	G $\frac{3}{4}$ "
Toegestane druk watertoevoer:	0,1–1,0 MPa (1–10 bar)
Max. pomphoogte van de afvoer:	1,2 m

Elektrische aansluiting

De gegevens over de elektrische aansluiting bevinden zich op het typeplaatje:

- ▶ Open de toesteldeur.
 - Het typeplaatje bevindt zich links op de binnenwand.

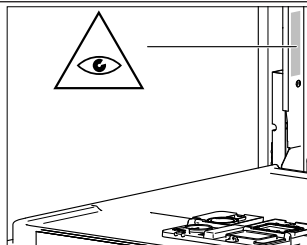

Omgevingseisen

Minimale omgevingstemperatuur:	+10 °C
--------------------------------	--------

Garantie

De fabrieksgarantie bedraagt 24 maanden na de inbedrijfstelling van het apparaat.

14.1 Veiligheidsconcept

Zolang de stroomtoevoer gegarandeerd is, wordt het apparaat door de elektronische besturing bewaakt. Optredende storingen worden door de storings- of foutmeldingen aangegeven.

14.2 Overstromingsbeveiliging



De overstromingsbeveiliging werkt niet tijdens een stroomuitval. Draai bij langdurige gebruikspauzes de waterkraan dicht.

De elektronische besturing bewaakt het waterpeil in het apparaat. Bij storing wordt de afvoerpomp ingeschakeld en de watertoevoer geblokkeerd.

14.3 Productgegevens volgens EU-verordening 2019/2017

De apparaatspecifieke gegevens zijn in de EPREL (European Product Database for Energy Labeling) - database opgeslagen. Om het apparaat te identificeren:

- ▶ Scan de QR-code op het energie-etiket en volg de link, of
- ▶ type de "type"-aanduiding handmatig in de EPREL-database (<https://eprel.ec.europa.eu/>) in.
- ▶ De "type"-aanduiding is op het typeplaatje zichtbaar (zie pagina 71).
- ▶ Het productinformatieblad bij het desbetreffende product kan bovendien worden geraadpleegd onder www.vzug.com.

14.4 Aanwijzingen voor keuringsdiensten

De aanwijzingen voor keuringsdiensten zijn beschikbaar op het internet: www.vzug.com/testinstitute.

14.5 Geluidsmeting

Zie hoofdstuk „Aanwijzingen voor keuringsdiensten”.

15 Afvoer

15.1 Verpakking



Kinderen mogen in geen geval met verpakkingsmateriaal spelen omdat er letsel- of verstikkingsgevaar bestaat. Berg verpakkingsmateriaal veilig op en gooi het op een milieuvriendelijke manier weg.


15.2 Veiligheid

Het apparaat onbruikbaar maken om ongevallen door ondeskundig gebruik (bijv. door spelende kinderen) te vermijden:





- ▶ Het toestel loskoppelen van het stroomnet. Bij een vast geïnstalleerd toestel moet dit door een erkende elektromonteur worden gedaan. De voedingskabel aan het toestel afsnijden.
- ▶ Verwijder de deursluiting of maak hem onklaar.

15.3 Afvoer



-  Het symbool met de doorgestreven vuilnisbak geeft aan dat oude elektrische en elektronische toestellen overeenkomstig de van toepassing zijnde WEEE-wetgeving afgevoerd moeten worden. Dergelijke toestellen kunnen gevaarlijke en milieugevaarlijke stoffen bevatten.
- Deze toestellen moeten via een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische toestellen worden afgevoerd en mogen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Op deze wijze levert u een bijdrage aan de bescherming van het milieu en van hulpbronnen.
- Voor aanvullende informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten.

Adressen importeurs

			
AU/NZ	V-ZUG Australia Pty. Ltd. 2/796 High Street Kew East 3102, VIC AUSTRALIË	LB	Kitchen Avenue SAL Mirna El Chalouhi Highway Wakim Bldg, Jdeihah Beiroet LIBANON
CN	V-ZUG (Shanghai) Domestic Appliance Co. Ltd. Raffles City Changning Office Tower 3 No. 1139 Changning Road 200051 Shanghai CHINA	RU	OOO Hometek Dubinskaya Street 57 building 1 113054 Moskou RUSLAND
AT/BE/ DK/DE/ ES/FR/ NO/NL/ LU/SE	V-ZUG Europe BV Evolis 102 8530 Harelbeke BELGIË	SG	V-ZUG Singapore Pte. Ltd. 6 Scotts Road Scotts Square #03- 11/12/13 228209 Singapore SINGAPORE
GB/IE	V-ZUG UK Ltd. 27 Wigmore Street Londen W1U 1PN GROOT-BRITANNIË	TH	V-ZUG (Thailand) Ltd. 140/36, 17th Floor ITF Tower, Silom Road Suriyawong Sub-district Bangrak District Bangkok 10500 THAILAND
HK/MO	V-ZUG Hong Kong Co. Ltd. 12/F, 8 Russell Street Causeway Bay HONGKONG	TR	GÜRELLER Anchor Sit.3A/1-2 Çayyolu 06690 ÇANKAYA/ANKARA TURKIJE
IT	Frigo 2000 S.p.A Viale Fulvio Testi 125 20092 Cinisello Balsamo (Milan) ITALIË	UA	Private enterprise "Stirion" (MIRS corp.) Osipova Street 37 65012 Odessa OEKRAÏNE
IL	Digital Kitchen Hataarucha 3 6350903 Tel Aviv ISRAEL	VN	V-ZUG VIETNAM COMPANY LTD. 21st Floor, Saigon Centre, 67 Le Loi Ben Nghe Ward, District 1 Ho Chi Minh City, 700000 VIETNAM

Trefwoordenregister

Symbolen

«Glazen Glazenhouder»	26
--------------------------------	----

A

Adressen importeurs.....	64
Afbreken	
Programma	36
Toets	12
Uitgestelde start.....	38
Afvoer	63
Afwasmiddelen	
Gecombineerde	17
Selecteren	32
Vullen	33
Afwasmiddelreservoir.....	10, 33
All in 1	17, 33
Activeren.....	43
Deactiveren.....	43
A-meldingen	56, 57
Automatisch	15
Automatische deuropening.....	48
Automatische standby	48

B

Bedienings- en dispelelementen.....	10
Behoedzaam	
Energie besparen	16
Glas.....	15
Bestek	
Bestekkorf groot	10, 61
Bestekkorf klein	10, 61
Besteklade	10
Inruimen.....	24, 30
Vario-bestekhouder	61
Binnenruimte.....	10
Verlichting	47
Bovenste korf.....	10

C

Celsius	47
Continumodus	34, 38

D

Declaratieprogramma	14
Deurgreep	10
Deuropeningshoek	48
Display	10
Bedienen	34
Ontgrendelen.....	42
Veegbescherming	17
Draadloze verbinding.....	45

DrogenPlus	17
Duitse waterhardheid	47

E

Easy-pennen	22, 25, 61
Eco	14
EcoManagement.....	11, 18
Activeren	49
Deactiveren.....	49
Displays	44
Eerste ingebruikname.....	8
Energie besparen	16
Energie- en waterverbruik	18
Displays.....	44

F

F- en E-meldingen.....	57
Fabrieksinstellingen.....	49
Fahrenheit	47
Favorieten.....	40
Aanmaken	40
Afzonderlijk wissen.....	34, 41
Alle wissen	49
In de continuumodus gebruiken.....	41
Opslaan	34
Starten	40
Fondue.....	16
Franse waterhardheid	47
FunctionLight	10, 12
Activeren	48
Deactiveren.....	48

G

Garantie	62
Garantieverlenging	71
Gecombineerde reinigingsmiddelen.....	33
All in 1	17
Geldigheidsbereik.....	2
Geluidssignaal.....	46
Geluidssterkte.....	46
Gemiddeld verbruik.....	18
Displays	44
Glansspoelmiddel	
Doseran	47
Vullen	56
Glansspoelmiddelreservoir	10, 56
Glazen	
Energie besparen	16
Glas.....	15
Inruimen.....	22, 25
SteamFinish	16

H	Starten	35, 40
Halve belading	Tijdsduur.....	14
Helderheid.....		46
Houders voor klein vaatwerk.....		61
Hygiëne.....		16
I		
Informatie.....		34, 44
Inklapbaar rek.....		19, 20
Instelopties		11, 16
Bij favorieten selecteren		40
Permanent selecteren.....		41, 47
Tijdelijk uitschakelen		42
Intensief.....		15
K		
Kinderbeveiliging		17
Activeren.....		42
Deactiveren.....		43
Ontgrendelen.....		42
Korte programma's		
Halve belading		17
Kort.....		15
Sprint.....		15
L		
Lage temperatuur		52
Led.....		12
Legbord		20, 27, 28
Legborden.....		61
M		
Machineonderhoud.....		16
Modelnaam		2
Modelnummer		2
N		
Notities		68
O		
Onderste korf.....		10
Inruimen.....		19
OptiStart.....		17
P		
Persoonlijke instellingen.....		11, 46
Aanpassen		46
Poeder.....		33
Programma		11, 14
Afbreken		36
Einde		37
In de continuumodus gebruiken		38
Onderbreken.....		36
Selecteren		35
R		
Raclette.....		16
Regenererzout		
Bijvullen		54
Verbruik		55
S		
Serienummer (SN).....		71
Service & Support.....		71
Service-instellingen.....		49
SpoelenPlus.....		17
Sprint		15
Sproeiarmen		10
Reinigen		53
SteamFinish		16
Symbolen.....		4
Systeemeisen smartphone.....		45
Systeemeisen tablet.....		45
T		
Taal.....		46
Tabs.....		33, 34
Technische vragen		71
Tekstdisplay		10
Temperatuureenheid		47
Toestel		
Afvoeren		63
Toesteldeur		10
Deurgewicht instellen.....		8
Reinigen		52
Toestelhygiëne		16
Toetstoon.....		46
Toon		46
Totaal verbruik.....		18
Displays		44
Type.....		2
Typeplaatje.....		71
U		
U- en E-meldingen.....		58
Uitgestelde start		17
Afbreken		38
OptiStart selecteren.....		38
Tijdsduur instellen.....		38
V		
Vario-bestekhouder		61
Veegbescherming.....		17
Activeren		43
Veiligheidsvoorschriften		
Algemene		4
Verbruikswaarden.....		14

Displays	44
Terugzetten	49
Vervuiling licht	
Automatisch	15
Kort	15
Sprint	15
Vervuiling normaal	
Automatisch	15
Eco	14
Vervuiling sterk	
Automatisch	15
Fondue/Raclette	16
Intensief	15
Voorspoelen	16
V-ZUG-app	45
V-ZUG-Home	44
Activeren	48

W

Warmwateraansluiting	49
Waterhardheid	47
Regenereerzout	55

Z

Zeefstelsysteem	10, 61
Reinigen	53
Zoutreservoir	10, 54

Notities

16 Service & Support



In het hoofdstuk «Storingen oplossen» vindt u nuttige informatie met betrekking tot kleinere storingen. Zo hoeft u niet om een servicemonteur te vragen en vermijdt u mogelijke kosten.

De V-ZUG-garantie-informatie vindt u op www.vzug.com →Service

→Garantie. Lees deze aandachtig door.

Registreer uw toestel per direct online via www.vzug.com →Service


→Garantieregistratie. Zo profiteert u in geval van een mogelijke storing reeds tijdens de garantieperiode van het toestel van de beste ondersteuning. Voor de registratie hebt u het serienummer (SN) en de aanduiding van het toestel nodig. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje van uw toestel.

Mijn toestel-informatie:

SN: _____ **Toestel:** _____

Houd deze informatie altijd binnen handbereik als u met V-ZUG contact opneemt. Hartelijk dank.

- ▶ Open de toesteldeur.
 - Het serviceplaatje bevindt zich links aan de kuiprand.

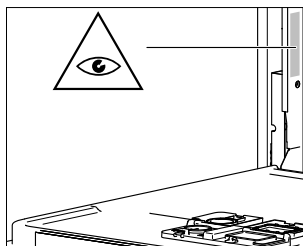

Uw reparatieopdracht


Onder www.vzug.com→Service→Service-Nummer vindt u het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde V-ZUG-Service-center.

Technische vragen, toebehoren, garantieverlenging


V-ZUG helpt u ook graag bij algemene administratieve en technische aanvragen, neemt uw bestellingen op voor toebehoren en vervangende onderdelen en informeert u over onze vooruitstrevende servicecontracten.

Korte handleiding


1. Toesteldeur openen

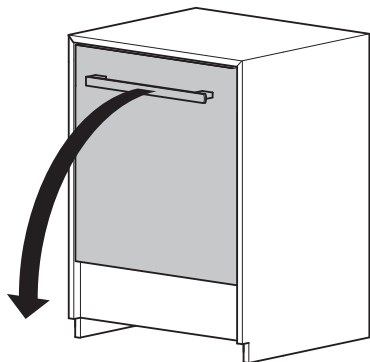


2. Vaatwerk inruimen

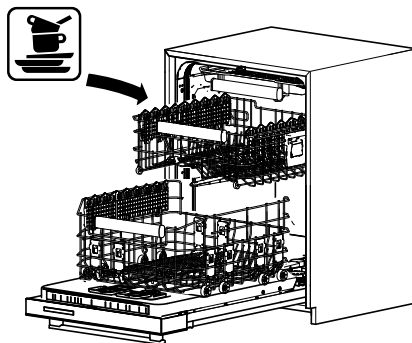


3. Afwasmiddel vullen

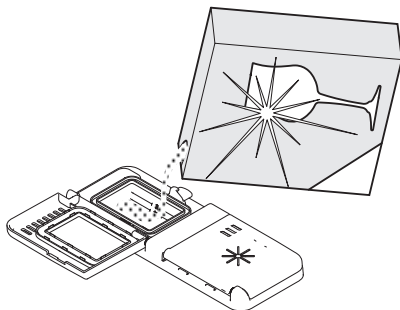


4. Programma kiezen

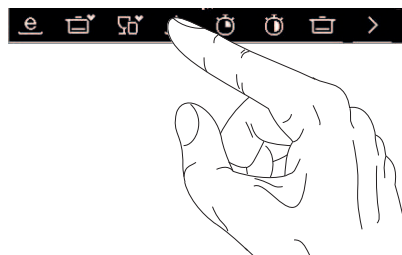

5. Toesteldeur sluiten: Programma start

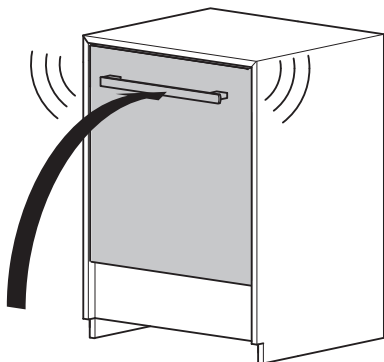

6. Einde nadrogen: Vaatwerk uitnemen

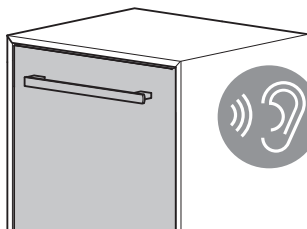

1158550-02